MIG 27 SS

Посібник користувача

scandomestic

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ЩОБ УНИКНУТИ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ

(a) Не намагайтеся користуватися цією піччю з відкритими дверцятами, оскільки це може призвести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо не зламати і не втручатися в роботу захисних блокувань.

(b) Не кладіть жодних предметів між передньою панеллю печі та дверцятами, а також не допускайте накопичення бруду або залишків миючого засобу на ущільнювальних поверхнях.

(c) ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо дверцята або ущільнювачі дверцят пошкоджені, піч не можна експлуатувати, доки вона не буде відремонтована компетентною особою.

ДОДАТОК

Якщо не підтримувати прилад у належному стані чистоти, його поверхня може погіршитися, що може вплинути на термін служби приладу та призвести до небезпечної ситуації.

Технічні характеристики

Модель:	
Номінальна напруга:	230 В ~ 50 Гц
Номінальна вхідна потужність (мікрохвильова піч):	1250W
Номінальна вихідна потужність (мікрохвильова піч):	800W
Номінальна вхідна потужність (гриль):	1000W
Об'єм печі:	23 л
Діаметр поворотного столу:	∅ 270 мм
Зовнішні розміри:	485ммX396ммX293мм
Вага нетто:	Приблизно 14 кг

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування людей або впливу надмірної енергії мікрохвильової печі під час використання приладу, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче:

1. Прочитайте та дотримуйтесь: «ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ЩОДО УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ЕНЕРГІЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ».
2. Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування приладу не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не досягли 8-річного віку і не перебувають під наглядом дорослих. Діти молодше 8 років повинні знаходитися подалі від приладу, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.
3. Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей молодше 8 років місці.
4. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або особою, яка має відповідну кваліфікацію, щоб уникнути небезпеки (для приладу з насадкою типу Y).
5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед заміною лампи переконайтеся, що прилад вимкнено, щоб уникнути ураження електричним струмом.

6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпечно виконувати будь-які операції з обслуговування або ремонту, які передбачають зняття кришки, що захищає від впливу мікрохвильового випромінювання, особам, які не є компетентними в цьому питанні, без дозволу кваліфікованого спеціаліста.

7. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Рідини та інші продукти харчування не можна нагрівати в закритих контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.

8. Під час розігрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах слідкуйте за піччю через можливість займання.

9. Використовуйте тільки посуд, придатний для використання в мікрохвильових печах.

10. Якщо з'явився дим, вимкніть прилад або витягніть вилку з розетки і тримайте дверцята зачиненими, щоб загасити полум'я.

11. Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до затримки википання, тому слід дотримуватися обережності при поводженні з ємністю.

12. Вміст пляшечок для годування та баночок для дитячого харчування необхідно перемішати або збовтати, а також перевірити температуру перед вживанням, щоб уникнути опіків.

13. Яйця в шкаралупі та цілі круто зварені яйця не можна розігрівати в мікрохвильових печах, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після закінчення нагрівання в мікрохвильовій печі.

14. Піч слід регулярно чистити і видаляти залишки їжі.

15. Якщо не підтримувати піч у чистоті, це може призвести до погіршення стану поверхні, що може негативно вплинути на термін служби приладу і, можливо, призвести до виникнення небезпечної ситуації.

16. Щоб уникнути перегріву, прилад не можна встановлювати за декоративними дверцятами. (Це не стосується приладів з декоративними дверцятами).

17. Використовуйте лише температурний зонд, рекомендований для цієї печі (для печей з можливістю використання температурного зонда).

18. Мікрохвильову піч не можна розміщувати в шафі, якщо вона не пройшла перевірку в шафі.

19. Мікрохвильова піч повинна експлуатуватися з відкритими декоративними дверцятами. (Для печей з декоративними дверцятами).

20. Цей прилад призначений для використання в домашніх і подібних умовах, таких як:

-на кухнях для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
-клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях
-фермерських будинках;
-у закладах типу «ліжко та сніданок».

21.Мікрохвильова піч призначена для розігрівання їжі та напоїв. Сушіння їжі або одягу, а також нагрівання грілок, тапочок, губок, вологої тканини тощо може призвести до ризику травмування, займання або пожежі.

22.Під час приготування в мікрохвильовій печі не можна використовувати металеві контейнери для їжі та напоїв.

23.Прилад не можна чистити за допомогою пароочисника.

24.Прилад призначений для використання окремо.

25.Задня поверхня приладу повинна бути притулена до стіни.

26.Прилади не призначені для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

27.Під час роботи приладу температура доступних поверхонь може бути високою.

28.ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Коли прилад працює в комбінованому режимі, діти повинні користуватися піччю тільки під наглядом дорослих через високу температуру, що утворюється.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Щоб зменшити ризик травмування людей, заземліть установку

НЕБЕЗПЕКА
Небезпека ураження електричним струмом. Дотик до деяких внутрішніх компонентів може призвести до серйозних травм або смерті. Не розбирайте цей прилад.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Неправильне використання заземлення може призвести до ураження електричним струмом. Не вмикайте прилад у розетку, доки він не буде належним чином встановлений і заземлений.

Цей прилад повинен бути заземлений. У разі короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи відведення електричного струму.
Цей прилад оснащений шнуром із заземлювальним проводом із заземлювальною вилкою. Штепсельну вилку слід вставляти в розетку, яка належним чином встановлена і заземлена.

Зверніться до кваліфікованого електрика або сервісного працівника, якщо ви не повністю зрозуміли інструкції щодо заземлення або маєте сумніви щодо правильності заземлення приладу.
Якщо необхідно використовувати подовжувач, використовуйте тільки 3-жильний подовжувач.

1. Короткий шнур живлення надається для зменшення ризику заплутування в довшому шнурі або спотикання об нього.
2. Якщо використовується довгий шнур або подовжувач:

1) Позначений електричний номінал набору шнурів або подовжувача повинен бути щонайменше таким самим, як і електричний номінал приладу.
2) Подовжувач повинен бути 3-жильним із заземленням.
3) Довгий шнур повинен бути розташований таким чином, щоб він не звисав над стільницею або поверхнею столу, де за нього можуть смикатися діти або ненавмисно перечепитися.

ЧИЩЕННЯ

Обов'язково від'єднуйте прилад від електромережі.

1. Після використання протріть робочу камеру печі злегка вологою ганчіркою.
2. Очищайте аксесуари звичайним способом у мильному розчині.
3. Дверну раму, ущільнювач і сусідні деталі слід обережно чистити вологою ганчіркою, якщо вони забруднені.
4. Не використовуйте для чищення скла дверцят печі жорсткі абразивні чистячі засоби або гострі металеві скребки, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до розбиття скла.
5. Порада з чищення - для полегшення чищення стінок камери, яких може торкатися їжа, що готується: Покладіть половину лимона в миску, додайте 300 мл (1/2 літра) води і нагрівайте на 100% потужності в мікрохвильовій печі протягом 10 хвилин. Протріть піч м'якою сухою ганчіркою.

ПОСУД

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування. Виконання будь-яких операцій з обслуговування або ремонту, що передбачають зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвильової енергії, може бути небезпечним для будь-кого, крім компетентного фахівця.

Див. інструкції «Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі або яких слід уникати в мікрохвильовій печі». Деякі неметалеві предмети посуду можуть бути небезпечними для використання в мікрохвильовій печі. Якщо ви сумніваєтеся, ви можете протестувати такий посуд, дотримуючись наведеної нижче процедури.

Перевірка посуду:

1. Наповніть посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі, 1 склянкою холодної води (250 мл).
2. Готуйте на максимальній потужності протягом 1 хвилини.
3. Уважно обмацайте посуд. Якщо порожній посуд теплий, не використовуйте його для приготування їжі в мікрохвильовій печі.
4. Не перевищуйте час готування більше 1 хвилини.

Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі

Посуд	Зауваження
Форма для підрум'янювання	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Дно форми для підрум'янювання повинно бути щонайменше на 3/16 дюйма (5 мм) вище за поворотний стіл. Неправильне використання може призвести до поломки поворотного столу.
Столовий посуд	Тільки для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не використовуйте тріснутий або сколотий посуд.
Скляні банки	Завжди знімайте кришку. Використовуйте тільки для розігріву їжі до теплого стану. Більшість скляних банок не є термостійкими і можуть розбитися.
Скляний посуд	Тільки термостійкий посуд для печі. Переконайтеся, що він не має металевого оздоблення. Не використовуйте тріснутий або сколотий посуд.
Пакети для приготування в печі	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не закривайте металевими зав'язками. Зробіть прорізи для виходу пари.
Паперові тарілки та чашки	Використовуйте лише для короткочасного приготування/розігрівання. Не залишайте піч без нагляду під час готування.
Паперові рушники	Використовуйте для накривання їжі для розігрівання та вбирання жиру. Використовуйте під наглядом лише для короткочасного готування.
Пергаментний папір	Використовуйте як кришку, щоб запобігти розбризкуванню, або як обгортку для приготування на парі.
Пластик	Тільки для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Повинні мати маркування «Безпечно для мікрохвильової печі». Деякі пластикові контейнери розм'якшуються, коли їжа всередині нагрівається. "Пакети для кип'ятіння" та щільно закриті поліетиленові пакети слід розрізати, проколоти або випустити пар відповідно до вказівок на упаковці.
Поліетиленова плівка	Тільки для мікрохвильової печі. Використовуйте для накриття їжі під час приготування, щоб зберегти вологу. Не дозволяйте поліетиленовій плівці торкатися їжі.
Термометри	Тільки для мікрохвильової печі (термометри для м'яса та цукерок).
Вощений папір	Використовуйте як кришку, щоб запобігти розбризкуванню та зберегти вологу.

Матеріали, які слід уникати в мікрохвильовій печі


Посуд	Зауваження
Алюмінієвий лоток	Може спричинити іскріння. Перекладайте їжу в посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі.
Харчова коробка з металевою ручкою	Може спричинити іскріння. Перекладіть їжу в посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі.
Металевий або оздоблений металом посуд	Метал захищає їжу від мікрохвильової енергії. Металеве оздоблення може спричинити іскріння.
Металеві стяжки	Може спричинити іскріння та пожежу в печі.
Паперові пакети	Може спричинити пожежу в печі.
Пінопласт	Пінопласт може розплавитися або забруднити рідину всередині під впливом високої температури.
Деревина	Деревина висохне під час використання в мікрохвильовій печі і може розколотися

НАЛАШТУВАННЯ ПЕЧІ

Назви деталей та аксесуарів печі

Вийміть піч і всі матеріали з коробки та порожнини печі. Ваша піч постачається з наступними аксесуарами:

Скляна тарілка	1
Кільце поворотного столу в зборі	1
Посібник з експлуатації	1

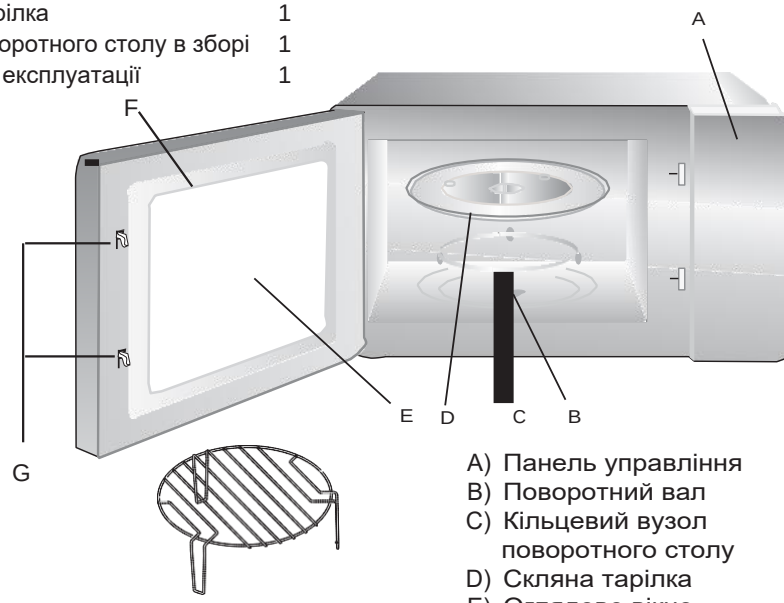

Решітка для гриля (не може використовуватися в мікрохвильовій печі і повинна бути розміщена на скляному піддоні)

A) Панель управління
B) Поворотний вал
C) Кільцевий вузол поворотного столу
D) Скляна тарілка
E) Оглядове вікно
F) Дверцята в зборі
G) Система блокування безпеки

Встановлення поворотного столу



a. Ніколи не ставте скляну тарілку догори дном. Скляна тарілка ніколи не повинна бути обмежена.
b. Під час готування завжди використовуйте як скляну тарілку, так і кільце поворотного столу в зборі.
c. Усю їжу та контейнери з їжею завжди кладіть на скляну тарілку для готування.
d. Якщо скляна тарілка або кільце поворотного столу в зборі тріснуло або зламалося, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.


Встановлення на стільницю

Вийміть усі пакувальні матеріали та аксесуари. Перевірте піч на наявність пошкоджень, таких як вм'ятини або зламані дверцята. Не встановлюйте піч, якщо вона пошкоджена.

Корпус: Зніміть будь-яку захисну плівку з поверхні корпусу мікрохвильової печі. Не знімайте світло-коричневу слюдяну пластину, яка прикріплена до внутрішньої камери печі для захисту магнетрона.

Встановлення

1.Виберіть рівну поверхню, яка забезпечить достатньо відкритого простору для впускних та/або випускних вентиляційних отворів.

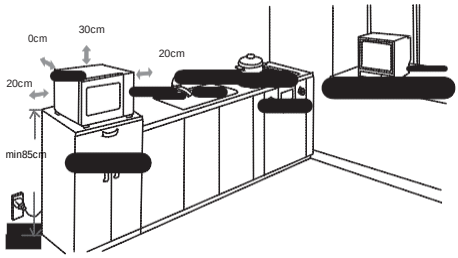

(1) Мінімальна висота установки - 85 см.
(2) Задня поверхня приладу повинна бути розміщена біля стіни. Залиште мінімум 30 см вільного простору над піччю, а також мінімум 20 см між піччю та будь-якими сусідніми стінами.
(3) Не знімайте ніжки з нижньої частини печі.
(4) Блокування впускних та/або випускних отворів може призвести до пошкодження печі.
(5) Розміщуйте піч якомога далі від радіоприймачів і телевізорів. Робота мікрохвильової печі може спричинити перешкоди для радіо- або телевізійного сигналу.
2. Підключіть піч до стандартної побутової розетки. Переконайтеся, що напруга і частота збігаються з напругою і частотою, зазначеними на табличці з технічними характеристиками.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте піч над варильною поверхнею або іншим приладом, що виробляє тепло. У разі встановлення поблизу або над джерелом тепла піч може бути пошкоджена, а гарантія на неї буде анульована.



Доступна поверхня може бути гарячою під час роботи.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ця мікрохвильова піч використовує сучасне електронне управління для регулювання параметрів приготування, щоб краще відповідати вашим потребам у приготуванні їжі.

1.Налаштування годинника

Коли мікрохвильова піч увімкнена, на дисплеї відобразиться «0:00», один раз пролунає звуковий сигнал.

1) Натисніть кнопку «Годинник/Кухонний таймер», цифра години почне блимати;

2) Поверніть , щоб відрегулювати цифри годинника, час введення повинен бути в межах 0-23.

3) Натисніть «Годинник/Кухонний таймер», цифри хвилин будуть блимати.

4) Поверніть , щоб відрегулювати цифри хвилин, час введення повинен бути в межах 0--59.

5) Натисніть «Годинник/Кухонний таймер», щоб завершити налаштування годинника. «:» буде блимати.

Примітка: 1) Годинник не працюватиме, якщо його не налаштовано при увімкненому живленні.

2) Під час налаштування годинника, якщо протягом 1 хвилини не буде жодних дій, піч автоматично повернеться до попереднього стану.

2. Приготування в мікрохвильовій печі

1) Натисніть на кнопку «Micro ./Grill /Combi . « один раз, і на дисплеї з'явиться «P100».

2) Натисніть кнопку «Micro ./Grill /Combi .» кілька разів або поверніть , щоб вибрати потужність мікрохвиль: «P100», «P80», «P50», «P30», «P10», які будуть відображатися по порядку.

3) Натисніть «START/+30SEC./CONFIRM» для підтвердження.

4) Поверніть , щоб відрегулювати час приготування. (Налаштування часу повинно бути в межах 0:05 - 95:00).

5) Натисніть «START/+30SEC./CONFIRM», щоб розпочати приготування.

ПРИМІТКА: величина кроку для регулювання часу перемикача кодування наведена нижче:

0---1 хв : 5 секунд
1---5 хв : 10 секунд
5---10 хв : 30 секунд
10---30 хв : 1 секунд
30---95 хв : 5 секунд

Таблиця потужності мікрохвильової печі

Потужність	100%	80%	50%	30%	10%
Дисплей	P100	P80	P50	P30	P10

3.Приготування на грилі

1) Натисніть кнопку «Micro ./Grill /Combi .» один раз, і на дисплеї відобразиться «P100».

2) Натисніть кнопку «Micro ./Grill /Combi .» кілька разів або поверніть , щоб вибрати потужність гриля.

3) Натисніть «START/+30SEC./CONFIRM» для підтвердження, коли на світлодіодному дисплеї з'явиться «G».

4) Поверніть  , щоб відрегулювати час роботи на грилі. (Налаштування часу повинно бути в межах 0:05 - 95:00).

5) Натисніть «START/+30SEC./CONFIRM», щоб розпочати приготування.

Примітка: Якщо пройде половина часу приготування на грилі, піч подасть звуковий сигнал двічі, і це нормально. Для того, щоб отримати кращий ефект від приготування їжі на грилі, слід перевернути їжу, закрити дверцята, а потім натиснути «СТАРТ/+30 СЕК./ПІДТВЕРДЖЕННЯ», щоб продовжити приготування. Якщо не виконати жодних дій, прилад продовжить роботу.

4.Комбіноване приготування

1) Натисніть кнопку «Micro ./Grill /Combi . « один раз, і на дисплеї відобразиться «P100».

2) Натисніть «Micro ./Grill /Combi .» кілька разів або поверніть  , щоб вибрати комбіновану потужність «C-1 (55% мікрохвиль + 45% гриль)» і «C-2 (36% мікрохвиль + 64% гриль)», які будуть відображатися по порядку.

3) Натисніть «СТАРТ/+30сек./ПІДТВЕРДЖЕННЯ» для підтвердження.

4) Поверніть  , щоб відрегулювати час приготування. (Час повинен бути встановлений в межах від 0:05 до 95:00).

5) Натисніть «СТАРТ/+30сек./ПІДТВЕРДЖЕННЯ», щоб розпочати приготування.

5. Прискорене приготування

1) У режимі очікування натисніть кнопку «СТАРТ/+30сек./ПІДТВЕРДЖЕННЯ», щоб готувати на 100% потужності протягом 30 секунд. Кожне натискання на ту саму кнопку може збільшувати час на 30 секунд. Максимальний час приготування - 95 хвилин.

2) Під час приготування в мікрохвильовій печі, грилі та комбінованому режимі, а також під час розморожування,натисніть «СТАРТ/+30сек./ПІДТВЕРДЖЕННЯ», щоб збільшити час приготування.

3) У режимі очікування поверніть  вліво, щоб безпосередньо вибрати час приготування. Після вибору часу натисніть «СТАРТ/+30сек./ПІДТВЕРДЖЕННЯ», щоб розпочати приготування. Потужність мікрохвиль становить 100%.

Примітка: У режимах автоматичного меню та розморожування за вагою час приготування не можна збільшити, натиснувши «СТАРТ/+30сек./ПІДТВЕРДЖЕННЯ».

6. Розморожування за вагою

1) Натисніть «Розморожування за вагою/часом» один раз, на екрані відобразиться «dEF1».

2) Поверніть  , щоб вибрати вагу продуктів. Діапазон ваги - 100-2000 г.

3) Натисніть кнопку «СТАРТ/+30С./ПІДТВЕРДЖЕННЯ», щоб почати розморожування.

7. Розморожування за часом

1) Натисніть «Розморожування за вагою/часом» двічі, на екрані з'явиться напис «dEF2».

2) Поверніть  , щоб вибрати час приготування.

3) Натисніть кнопку «СТАРТ/+30сек./ПІДТВЕРДЖЕННЯ», щоб розпочати розморожування.

Примітка: Потужність розморожування - P30. І вона не буде змінюватися.

8.Багатоступеневе приготування

Максимально можна встановити дві ступені. Якщо розморожування відбувається на одному ступені, його слід поставити на перший ступінь. Після кожного етапу звуковий сигнал пролунає один раз, і почнеться наступний етап.

Приклад: якщо ви хочете розморозити продукти протягом 5 хвилин, а потім готувати при 80% потужності мікрохвиль впродовж 7 хвилин. Для цього потрібно виконати такі дії:

1) Натисніть «Розморожування за вагою/часом» двічі, на екрані з'явиться напис «dEF2».

2) Поверніть  , щоб встановити час розморожування 5 хвилин;

3) Натисніть «Micro ./Grill /Combi.» один раз;

4) РНатисніть «Micro ./Grill /Combi.» ще раз або поверніть  , щоб вибрати 80% потужності мікрохвиль, доки на дисплеї не з'явиться «P80»;

5) Натисніть «START/+30SEC./CONFIRM» для підтвердження;

6) Поверніть  , щоб встановити час приготування 7 хвилин;

7) Натисніть «START/+30SEC./CONFIRM» для початку приготування.

9. Автоматичне меню

1) У режимі очікування поверніть  вправо, щоб вибрати меню від «A-1» до «A-8»;

2) Натисніть «START/+30SEC./CONFIRM» для підтвердження обраного меню;

3) Поверніть  , щоб вибрати вагу їжі;

4) Натисніть «START/+30SEC./CONFIRM», щоб почати приготування;

5) Після завершення приготування звуковий сигнал пролунає п'ять разів.

10. Кухонний таймер

1) Двічі натисніть кнопку «Годинник/Кухонний таймер», на світлодіоді відобразиться 00:00.

2) Поверніть  , щоб вибрати час приготування (максимальний час приготування - 95 хвилин).

3) Натисніть START/+30SEC./CONFIRM, щоб підтвердити налаштування.

4) Коли час приготування буде досягнуто, зумер пролунає 5 разів.

Якщо встановлено годинник (24-годинна система), на світлодіоді відобразиться поточний час.

Примітка: Кухонний час відрізняється від 24-годинної системи. Кухонний таймер - це таймер.

Автоматичне меню

Меню	Вага (г)	Дисплей	Потужність
A-1 Піца	200	200	100%
	400	400	
A-2 М'ясо	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-3 Овочі	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-4 Паста	50 (з водою 450г)	50	80%
	100 (з водою 800г)	100	
A-5 Картопля	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-6 Риба	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-7 Напої	1 склянка (120 мл)	1	100%
	2 склянки (240 мл)	2	
	3 склянки (360 мл)	3	
A-8 Попкорн	50	50	100%
	85	85	
	100	100	

11. Функція блокування для дітей

Блокування: У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку «STOP/CLEAR» протягом 3 секунд, пролунає довгий звуковий сигнал, що означає вхід у стан блокування від дітей, і на екрані з'явиться напис "LOCK".

Вихід із блокування: У заблокованому стані натисніть і утримуйте «STOP/CLEAR» протягом 3 секунд, пролунає довгий звуковий сигнал, що означає зняття блокування.

12. Функція запиту

1) У режимах приготування в мікрохвильовій печі, грилі та комбінованому режимі натисніть "Micro ./Grill /Combi.", поточна потужність буде відображатися протягом 3 секунд.

2) Під час готування натисніть «Годинник/Кухонний таймер», щоб перевірити поточний час. Він буде відображатися протягом 3 секунд.

13. Технічні характеристики

1) На початку роботи при повороті ручки звуковий сигнал пролунає один раз;

2) Для продовження готування необхідно натиснути кнопку «СТАРТ/+30С./ ПІДТВЕРДЖЕННЯ», якщо дверцята відчиняються під час готування;

3) Після встановлення програми приготування, якщо протягом 1 хвилини не натиснути кнопку «СТАРТ/+30С./ПІДТВЕРДЖЕННЯ». На дисплеї з'явиться поточний час. Налаштування буде скасовано.

4) Звуковий сигнал пролунає один раз при правильному натисканні, при неправильному натисканні не буде ніякої реакції.

5) Звуковий сигнал пролунає п'ять разів, щоб нагадати про завершення приготування.

Усунення несправностей

Несправність	
Мікрохвильова піч перешкоджає прийому телевізійного сигналу	Під час роботи мікрохвильової печі можуть виникати перешкоди для прийому радіо- і телевізійного сигналу. Це схоже на перешкоди від невеликих електроприладів, таких як міксер, пилосос та електричний вентилятор. Це нормальне явище.
Слабке світло печі	Під час приготування їжі в мікрохвильовій печі з низькою потужністю світло може слабшати. Це нормальне явище.
На дверцятах накопичується пара, з вентиляційних отворів виходить гаряче повітря	Під час готування з їжі може виходити пара. Більшість пари виходить через вентиляційні отвори. Але частина може накопичуватися на прохолодному місці, наприклад, на дверцятах печі. Це нормальне явище.
Піч випадково увімкнулася без продуктів.	Забороняється запускати пристрій без їжі всередині. Це дуже небезпечно.

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Піч не вдається запустити.	(1) Шнур живлення вставлено нещільно.	Від'єднайте шнур від мережі. Потім знову ввімкніть через 10 секунд.
	(2) Перегорів запобіжник або спрацював автоматичний вимикач.	Замініть запобіжник або перезавантажте автоматичний вимикач (ремонт виконується професійним персоналом нашої компанії)
	(3) Проблема з розеткою.	Перевірте розетку за допомогою інших електроприладів.
Піч не нагрівається.	(4) Дверцята погано закриті.	Добре закрийте дверцята.



Згідно з директивою про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE), відходи WEEE повинні збиратися та перероблятися окремо. Якщо в майбутньому вам знадобиться утилізувати цей виріб, будь ласка, НЕ викидайте його разом із побутовими відходами. Відправляйте цей виріб до пунктів збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання, якщо такі є.

PN:16170000A57311