
HURAKAN

ПАСПОРТ

ШАФА ДЛЯ ВИНА

МОДЕЛЬ: HKN-WNC50T

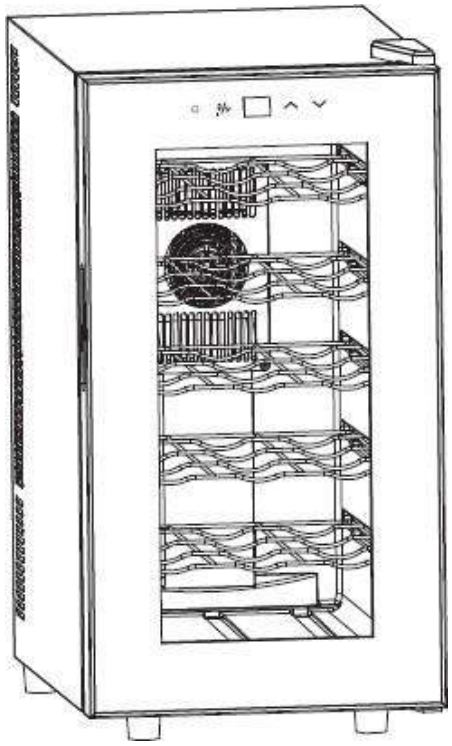


ВСТУП
ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

Ви придбали професійне обладнання. Перш ніж Ви приступите до роботи з ним, обов'язково ознайомтеся з цим Паспортом та зберігайте його протягом усього терміну експлуатації.! Дане обладнання призначене для використання на підприємствах громадського харчування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип охолодження	**Термоелектричний**
Параметри мережі	**220В/50Гц**
Потужність, кВт	**0,065**
Місткість, пляшок	**18**
К-ть температурних зон	**1**
К-ть полиць	**5**
Температурний діапазон	**12-18**
Габарити, мм	**345x520x645**
Вага, кг	**14,5**

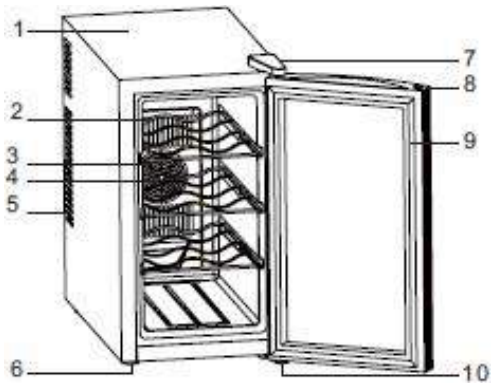

1 – корпус	6 – ніжки
2 – полиця	7 – верхня петля дверцят
3 – вентилятор теплоприйом-ника	8 – скляні дверцята
4 – кришка вентилятора	9 – гума ущільнювача
5 – отвір для вентиляції	10 – нижня петля дверцят

Виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та конструкцію апарату для покращення його експлуатаційних характеристик, залишаючи без зміни технічні характеристики.

ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТІЮ

Цей апарат виробничо-технічного призначення, підлягає обов'язковому технічному обслуговуванню і може бути використаний лише за прямим призначенням.

Користувач зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування обладнання кваліфікованим технічним персоналом.

Термін гарантії слід уточнювати у Продавця, але не менше 6 місяців з моменту його продажу за товарною накладною за умови дотримання споживачем правил експлуатації, догляду та технічного обслуговування, передбачених цією інструкцією.

Умови надання гарантії встановлюються Договором купівлі-продажу між Продавцем та Покупцем, а також чинними нормативними актами тієї країни, де використовується дане обладнання.

При виявленні виробничих дефектів апарату слід звернутися до компанії, яка здійснила продаж апарату.

Гарантія не поширюється:

- на періодичне обслуговування, налагодження та налаштування;
- на ремонт або заміну частин у зв'язку з їх зносом;
- на будь-які зміни з метою удосконалення та розширення звичайної сфери застосування апарату, зазначеної в цій інструкції;
- на несправності, спричинені неправильною експлуатацією, використанням апарата не за призначенням або не відповідно до інструкції з експлуатації,
- на несправності, пов'язані з несвоєчасним чищенням апарату, недостатньою кваліфікацією обслуговуючого персоналу або некоректним технологічним процесом;
- на несправності, пов'язані механічними пошкодженнями при неправильному транспортуванні, потраплянням всередину виробу або механізми сторонніх предметів, рідини, диму або пари, нещасним випадком, стихійним лихом, впливом тварин, гризунів, комах, коливаннями напруги та частоти в електричній мережі, неправильним підключенням пристроїв електро апарату.
- на несправності, спричинені втручанням чи ремонтом особами, які не мають достатньої кваліфікації;
- на несправності, спричинені використанням нестандартних чи неякісних витратних матеріалів та запчастин;
- на несправності, пов'язані з експлуатацією виробу в області температур, вологості, вентиляції та вібрації, що не рекомендовані для даного виробу;

МОНТАЖ ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Увага! Усі роботи з монтажу та пусконалагоджувальних робіт повинні бути проведені кваліфікованим персоналом, який має спеціальний дозвіл відповідно до нормативних актів тієї країни, де використовується цей апарат.

• Переміщати та зберігати апарат допускається лише у вертикальному положенні.
• Перед першим запуском видаліть з апарата всі пакувальні матеріали, а полиці та внутрішні поверхні протріть губкою, змоченою в мильному розчині. Після миття протріть поверхні вологою губкою і дайте поверхням висохнути.
• Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає робочій напрузі апарата (230В ± 10%), перевірте встановлення пристроїв захисту та відповідності їх номіналу за потужністю та характеристиками.
• Пристрої захисту повинні знаходитися в безпосередній близькості від апарата або розподільчого щита, якщо він знаходиться в прямому доступі. Розетка повинна відповідати вимогам безпеки та мати надійне заземлення.
• Електропроводка має відповідати номінальній потужності апарату. Невідповідність може призвести до займання.
• При транспортуванні апарата може статися ослаблення кріплення деталей, електричних з'єднань та рухомих механізмів, тому перед першим запуском слід провести їхню перевірку.
• Не допускайте знаходження кабелю між предметами та меблями, які можуть чинити тиск та пошкодити силовий кабель. Не допускайте вигину та заплутування кабелю.
• Не використовуйте подовжувачі для підключення пристрою.
• Якщо ви помітили пошкодження силового кабелю, негайно здійсніть його заміну. В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
• Неправильне підключення або несправність вилки або розетки може призвести до займання.
• При роботі апарату температура навколишнього середовища має бути нижчою за 25 °С, вологість не повинна перевищувати 75%.
• Апарат не призначений для роботи на свіжому повітрі.
• Дані шафи можуть використовуватися тільки як окремі пристрої і не призначені для вбудовування.

• Апарат слід встановлювати у вертикальному положенні на твердій, рівній, горизонтальній поверхні, що витримує вагу апарата. При виборі місця встановлення простежте, щоб апарат не піддавався впливу прямих сонячних променів. Для правильної вентиляції пристрою необхідно залишати відстань не менше 50 мм за апаратом, 100 мм зверху, а також не менше 20 мм від стін. Не допускається встановлення апарату поблизу мийних ванн та рукомийників, а також теплового обладнання, такого як печі та плити. Якщо апарат встановлений поблизу джерела тепла, збільшіть відстань від джерела до стінки апарата.
• У зоні встановлення апарата повинен зберігатись вільний простір. Недостатня вентиляція може спричинити поломку апарата, особливо це актуально для термоелектричних моделей.
• Неправильне встановлення апарата за рівнем може позначитися на ефективності його роботи, додаткове вирівнювання здійснюється за допомогою гвинтових ніжок, якщо апарат оснащений ніжками.
• Зміна налаштувань третіми особами, які не є кваліфікованими технічним персоналом, може призвести до відмов у роботі та поломок апаратів.
Виробник може встановлювати інші моделі контролерів на власний розсуд.
• У нормальних умовах експлуатації допускається вібрація компресора (для моделей із компресором).
• У разі потреби встановіть полиці, якщо вони є у вашій моделі та встановлені в транспортувальному положенні.
• Після встановлення зачекайте щонайменше 3 години перед запуском апарата. Порушення цього правила може призвести до поломки компресора під час запуску.
• Двері обладнані замком для забезпечення збереження продуктів усередині апарату. Для відкриття та закриття дверей використовуйте ключ у комплекті.
• Існує ризик пожежі або вибуху при проколі трубок із холодоагентом. Ретельно дотримуйтесь інструкцій з навантаження та розвантаження обладнання.
• Не допускайте персонал, не ознайомлений з цим посібником користувача і який не пройшов інструктаж з техніки безпеки до працюючого апарату, оскільки це може призвести до травм і летального результату.
• Вживіть заходів щодо захисту обладнання від дощу та вологи.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Увага! Допуск до роботи на цьому обладнанні можливий лише після ознайомлення з цим посібником з експлуатації та проходження інструктажу з техніки безпеки.

- При монтажі, підготовці до роботи, експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті, поряд з дотриманням вимог безпеки, викладених у цій інструкції, необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки відповідно до нормативних актів тієї країни, де експлуатується даний апарат.
- Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
- Не зберігайте вогненебезпечні предмети в безпосередній близькості та всередині апарату.
- Якщо апарат не використовується, від'єднайте апарат від електричної мережі.
- Якщо апарат не використовується або використовується за несприятливих погодних умов, від'єднайте апарат від джерела живлення, щоб запобігти аварійним ситуаціям.
- Строго заборонено мити апарат відкритим джерелом води. Недотримання цього правила може призвести до пошкодження обладнання та людських травм, можливо з летальним кінцем. Не допускайте потрапляння води на розетку та вимикач.
- При зберіганні апарату температура навколишнього середовища має бути нижчою за 45 °C, вологість не повинна перевищувати 80%.
- Перед миттям, ремонтом або переміщенням апарата спочатку від'єднайте його від джерела живлення.
- Не чіпайте силовий кабель мокрими руками, інакше можливе ураження електричним струмом.
- Чистіть неробочі поверхні апарату м'якою та сухою ганчіркою.
- Проведення технічного обслуговування або ремонтних робіт допускається лише після вимкнення апарата від джерела живлення.
- Не торкайтеся вимикача або вилки мокрими руками.

- Не тягніть кабель живлення, щоб не пошкодити його і не допустити виникнення витоку.
- Не рухайте апарат під час його роботи.
- Не спирайтеся на полиці, ящики, скло, двері та основу апаратів.
- Пристрій не призначений для використання дітьми, особами з обмеженими фізичними, психічними чи розумовими здібностями, а також особами без досвіду та відповідних знань. Виняток допускається у разі контролю або інструктажу, виконаного особою, яка відповідає за їх безпеку.

Експлуатація заборонена:

- при некоректній роботі апарату;
- при пошкодженні чи падінні;
- при пошкодженні кабелю живлення або вилки.

ПОРЯДОК РОБОТИ

- Винні шафи призначені для демонстрації та зберігання винної продукції у скляних пляшках за заданого температурного режиму на підприємствах громадського харчування.
- Апарати не призначені для зберігання продуктів медичного призначення.
- Не закривайте вентилятори всередині обладнання та не закривайте отвори для вентиляції.
- Не слід використовувати механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виробником.
- Місткість шафи вказана для стандартних пляшок 750мл.
- Уникайте тривалого, а також надто частого відкриття дверей.
- Зберігайте продукти всередині пристрою лише після досягнення робочої температури.
- Не розташовуйте всередині шафи не закриті пробками пляшки.
- Не використовуйте електроприлади всередині цього обладнання (наприклад, нагрівачі, морозиво тощо).
- Не вставайте і не спирайтеся на основу, ящики, двері та полиці.
- Не допускайте контакту олії чи жиру з пластмасовими компонентами та ущільненням дверей. У разі контакту негайно очистити поверхню рекомендованими засобами.
- Більшість моделей оснащені автоматичною системою розморожування (для компресорних моделей автоматичне розморожування включається в середньому на 30 хв кожні 12 годин роботи компресора).
- У моделях із двома зонами температура установки верхньої зони повинна бути нижчою, ніж температура установки нижньої зони.
- Якщо температура навколишнього середовища становить 25 °C, а у винну шафу не завантажено пляшку, потрібно близько 30 хвилин, щоб підвищити температуру винного холодильника з 5 °C до 12 °C. Також потрібно близько години, щоб знизити температуру винного холодильника з 12 °C до 5°C. Що менше температурний діапазон, то менше часу це займе.
- Рекомендується встановлювати винну шафу в приміщенні з температурою 20º-25ºC. Температура вище або нижче рекомендованої може вплинути на коректну роботу пристрою.
- Рекомендована температура для зберігання вина:

Червоне вино	14 - 18º C
Сухе/біле вино	9 - 14º C
Рожеве вино	10 - 11º C
Ігристе вино	7 - 9º C

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ



- Щоб увімкнути або вимкнути підсвічування, натисніть кнопку  один раз. Підсвічування автоматично вимикається через 10 хвилин після увімкнення або відкривання дверцят.
- Щоб вибрати відображення температури в градусах Цельсія або Фаренгейтах, натисніть та утримуйте 2 секунди кнопку 
- У винній шафі встановлено автоматичне блокування клавіш, яке буде активовано через 20 секунд після останнього натискання.
- Щоб розблокувати панель керування, натисніть та утримуйте 2 секунди кнопку . Ви почуєте сигнал, який повідомляє, що панель керування активна.
- Для встановлення потрібної температури скористайтесь кнопками . Кожне натискання кнопки змінює температуру на 1 градус.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

- Будь-які роботи з обслуговування та догляду необхідно проводити, попередньо знеструмивши апарат.
- Слід регулярно очищати внутрішні поверхні апарату. Для очищення обладнання зовні та всередині можна використовувати напівсуху губку або ганчір'я, змочену в мильній воді температурою не вище 30 °C.
- Для запобігання утворенню плісняви та неприємного запаху залишайте дверцята відкритими для повного висихання камери.
- Після очищення завжди протирайте поверхні апарата досуха.
- Очищайте ущільнення дверей лише за допомогою води.
- Для запобігання утворенню плісняви та неприємного запаху залишайте дверцята відкритими для повного висихання камери.

- Не допускається використовувати для очищення апарату абразивні матеріали, металеві губки та щітки, колючі та ріжучі предмети, агресивні та хлоровмісні засоби для чищення, бензин, масла, ацетон, кислоти, луги та розчинники, а також розчини соди.
- Не допускається очищення апарата відкритим джерелом води, а також за допомогою паропромивних/струминних мийних машин.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ

УВАГА! РОБОТИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПОВИННІ ПРОВОДИТИСЯ ПРИ ПОВНІСТЮ ВІДКЛЮЧЕНОМУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННІ ШЛЯХОМ ПЕРЕВЕДЕННЯ ВВІДНОГО ВИМИКАЧА В ПОЛОЖЕННЯ «ВИКЛ» ТА ВІД'ЄДНАННЯМ ВИЛКИ ВІД РОЗЕТКИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КВАЛІФІКОВАНОГО ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ.

Технічне обслуговування апарату має відбуватися відповідно до нормативних документів країни, де використовується цей апарат. Поданий у цій інструкції перелік робіт має рекомендаційний характер.

- Проведіть інструктаж та перевірку знань з правил експлуатації персоналу, що працює з апаратом.
- Проведіть опитування персоналу, що працює з апаратом, щодо виявлення нехарактерної роботи апарату.
- Здійсніть візуальну перевірку стану апарата.
- Перевірте відсутність оголених дротів.
- Перевірте цілісність лінії заземлення та ланцюга заземлення самого апарату (Від затиску заземлення до доступних металевих частин - опір має бути не більше 0,1 Ом).
- Виконайте протяжку контактних струмопровідних груп, датчиків, реле/контакторів, блокувальних мікровимикачів, теплового/струмового захисту та інших елементів аварійного відключення, нагрівальних елементів, сигнальної арматури, облицювання, кріпильних елементів, рухомих вузлів апарату (якщо такі є).

Ремонт апарату має здійснюватися кваліфікованим технічним персоналом. Зміна конструкції апарата заборонена.

У разі нехарактерної роботи апарату, відмінної від нормальної, необхідно знеструмити апарат шляхом переведення ввідного вимикача в положення «викл» або від'єднанням вилки від розетки, перекрити доступ води (якщо є) і звернутися в сервісну службу.

Робота на несправному апараті категорично заборонена.

З Продавця та Виробника не може бути затребувано відшкодування прямої або непрямої шкоди, яка могла стати наслідком аварії або при роботі на несправному апараті.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ. УТИЛІЗАЦІЯ

- Даний апарат можна транспортувати будь-яким видом транспорту відповідно до запобіжних написів на тарі, а також правил, що діють на конкретному виді транспорту.
- При завантаженні та транспортуванні апарат не можна кантувати та піддавати ударам. Переміщати транспортну тару по похилій поверхні, дотримуючись вимог «ВЕРХ» під кутом не більше 15%.
- Транспортування апарата залізничним та автомобільним транспортом повинна проводитись у критих транспортних засобах.
- Після транспортування апарат має бути працездатним та не мати пошкоджень.
- Апарат повинен зберігатися у транспортній упаковці у складських приміщеннях, які забезпечують захист від впливу атмосферних опадів та механічних пошкоджень.
- Не допускайте трясіння апарату.
- Не зберігайте апарат у перевернутому вигляді.

Після припинення експлуатації апарату, після закінчення встановленого терміну служби, організації, що здійснює експлуатацію, необхідно передати його особі, яка відповідає за утилізацію.

Утилізацію апарату проводити за загальними правилами переробки вторинної сировини відповідно до нормативних актів країни, де апарат проходить утилізацію.