8.3 - Відходи електричного та електронного обладнання



Відповідно до ст. 13 Закону від 25 липня 2005 року № 151 «Втілення Директив 2002/95/РЄ, 2002/96/РЄ та 2003/108/РЄ щодо зниження рівня небезпечних речовин, що використовуються при виробництві електричної та електронної апаратури, а також про утилізацію відходів

Позначення перекресленого сміттєвого ящика, що є на апаратурі або на упаковці, вказує, що дана продукція після закінчення свого терміну призначення повинна утилізуватися окремо від інших відходів.

Утилізація цього обладнання після закінчення терміну служби проводиться фірмою-виробником. Користувач, який бажає звільнитися від даного обладнання, повинен зв'язатися з виробником і дотримуватися використовуваної ним методики у справі утилізації устаткування, що відслужило свій термін.

Правильно виконувана утилізація невикористовуваного обладнання, його відправка для повторної переробки матеріалів та екологічно правильної утилізації дозволяє уникнути негативного впливу на навколишнє середовище та на здоров'я людини і сприяє повторному використанню та/або рекуперації матеріалів, з яких виготовлена дана апаратура.

«Центр обслуговування»
Офіційний дилер

SIRMAN®

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

ГРИЛЬ РОЛИКОВИЙ

МОДЕЛІ: GW 5, GW 7, GW 9



Вступ

Керівництво призначається для надоя інформації **покупцям**про цей прилад та про його технічні характеристики, а також для ознайомлення з інструкцією з експлуатації та технічного обслуговування для того, щоб гарантувати найкраще використання приладу та зберігати його працездатність тривалий час.

Цей посібник призначений для кваліфікованих та досвідчених осіб, які добре інформовані про те, як слід користуватися приладом та про те, як слід проводити періодичне технічне обслуговування.

Зміст

Розділ 1 – Інформація промашинестр. 4
1.1 - Запобіжні заходи
1.2 - Запобіжні пристрої, встановлені на машині
1.3 - Опис машини
1.3.1 - Загальний опис
1.3.2 - Конструктивні особливості
1.3.3 - Складові частини машини

Розділ 2 – Технічніхарактеристикистор. 6
2.1. - Розміри, вага, характеристики

Розділ 3 – Отриманнямашиністр. 7
3.1 - Відвантаження машини
3.2 - Перевірка упаковки після прибуття
3.3 - Утилізація упаковки

Розділ 4 – Установка 8
4.1 - Встановлення машини
4.2 - Електричне підключення
4.3 - Схема з'єднань
4.4 - Перевірка роботи

Розділ 5 – Використаннямашиністр. 10
5.1. - Управління

Розділ 6 - Очищення

6.1 Загальні відомості
Перед початком робіт з обслуговування та очищення **знеструмте машину**.

- Обладнання вимагає очищення не менше одного разу на день.
- Частини обладнання, що стосуються продуктів, вимагають більш ретельного очищення.
- Не мийте гриль Хот Дог із пульверизатора або під потоками води.
- Очищення можна проводити тільки коли гриль охолоне.

Розділ 7 - Обслуговування

7.1 - Загальні відомості
Перед початком обслуговування відключіть кабель живлення, щоб остаточно ізолювати машину від системи електропостачання.

7.2 - Живильний кабель
Періодично перевіряйте стан кабелю та у разі потреби заміни звертайтеся до сервісної служби.

УВАГА:
У разі несправностей:
- електричних резисторів (ролики не нагріваються);
- редукторний електродвигун (ролики не обертаються) звертайтесь до сервісної служби.

Розділ 8 - ЗДАВАННЯ В УТИЛЬ


8.1 - ПРИВЕДЕННЯ В НЕРОБОЧИЙ СТАН
Якщо з будь-яких причин приймається рішення привести машину в неробочий стан, слід потурбуватися про те, щоб ніхто не міг скористатися нею: **зняти та відрізати електричні з'єднання**.

8.2 - ЗДАВАННЯ В УТИЛЬ
Після приведення в неробочий стан, скибка без проблем здається в брухт. Для правильної здачі ломтерізки в брухт слід звернутися до компетентної організації, вказавши з точністю матеріали, з яких виготовлені різні компоненти (див. розд. 4, пар. 4.1).

4.4 - Перевірка роботи (Див. мал. 7)
Для перевірки роботи обладнання поставте вимикач (1) у положення «А» - ролики почнуть повертатися, потім поставте вимикач у положення «В» - ролики зупиняться. При повороті регулятора (2) за годинниковою стрілкою (якщо стояти обличчям до обладнання) температура роликів підвищується та червоний світловий індикатор (3) вмикається, коли регулятор повертається із положення «0».
Якщо індикатор увімкнено, це означає, що резистори нагріваються.

Розділ 5 - Використання машини

5.1 - **Управління**
Управління знаходяться на корпусі (див. мал. 6)
1. Вимикач
2. Температурний регулятор
3. Світловий індикатор резисторів ВКЛ

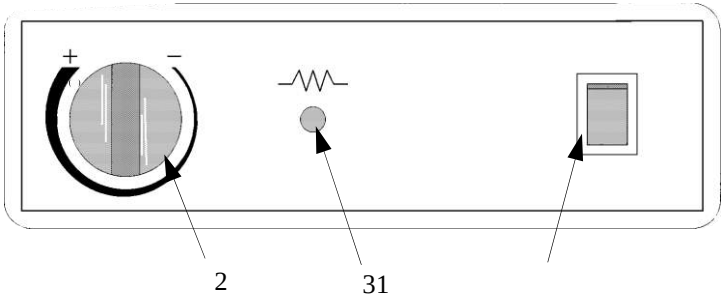

Мал. 6 - положення управління

5.2 - Запуск машини
Устаткування постачається із захисною плівкою. Перед використанням видаліть плівку та залишки клею. Не використовуйте гострі предмети, абразивні або легкозаймисті речовини. Теплоізоляційний матеріал, що використовується у виробництві, та залишки мастила при нагріванні димляться, тому перед початком використання прожарите порожній гриль на максимальній потужності протягом 15-20 хвилин на відкритій площі. При завантаженні та розвантаженні хот догів використовуйте щипці, щоб уникнути опіків.

5.2 - Запуск машини

Розділ 6 – Очистка **11**
61. - Загальні відомості

Розділ 7 – Обслуговуванняістор. **11**
7.1 - Загальні відомості
7.2 - Живильний кабель

Розділ 8 – ЗДАВАННЯ ВУТИЛЬ **11**
8.1 - ПРИВЕДЕННЯ В НЕРОБОЧИЙ СТАН
8.2 - ЗДАВАННЯ В УТИЛЬ
8.3 - Відходи електричного та електронного обладнання

Розділ 1 - Інформація про машину

1.1 - Запобіжні заходи

- До роботи з грилем допускається лише кваліфікований персонал.
- За зміни персоналу забезпечте його навчання.
- Перед очищенням або роботами з обслуговування обладнання знеструмте його.
- Під час очищення або обслуговування беріть до уваги залишкові ризики.
- Під час очищення або обслуговування машини будьте уважні.
- Регулярно перевіряйте стан кабелю живлення, зношений або поламаний кабель надзвичайно небезпечний.
- Якщо машина погано працює, рекомендується не використовувати її і не намагатися відремонтувати самостійно, а викликати механіка сервісної служби.
- Використовуйте машину тільки для приготування або підігріву хот догів.
- **Виробник не несе відповідальності у таких випадках:**

⇒ якщо приладом користувалася ненавчена особа;
⇒ якщо деякі частини були замінені не фірмовими запасними частинами;
⇒ якщо інструкції, зазначені в цьому посібнику, не виконуються **точно**;
⇒ якщо поверхню приладу було очищено неправильним засобом.

1.2 - Запобіжні пристрої, встановлені на машиніМашина відповідає директивам EN 60335-1 та EEC 89/392; 91/368. Хоча машина і оснащена механізмами електричного та механічного захисту, існують ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ, які не можна повністю виключити, вони пов'язані з опіками або пошкодженнями рук при розміщенні та знятті хот догів та при очищенні. Вони позначені у цьому посібнику УВАГА

1.3 - Опис машини


1.3.1 - Загальний опис

Під час роботи з грилем Хот Дог виробник гарантує:

- мінімальне розсіювання тепла, яке виробляється резисторами;
- максимальну гігієнічність матеріалів, що стикаються з продуктами;
- всі частини міцні та надійні;
- легкість у використанні.

4.3 Схема з'єднань

Мал. 5 – електрична схема

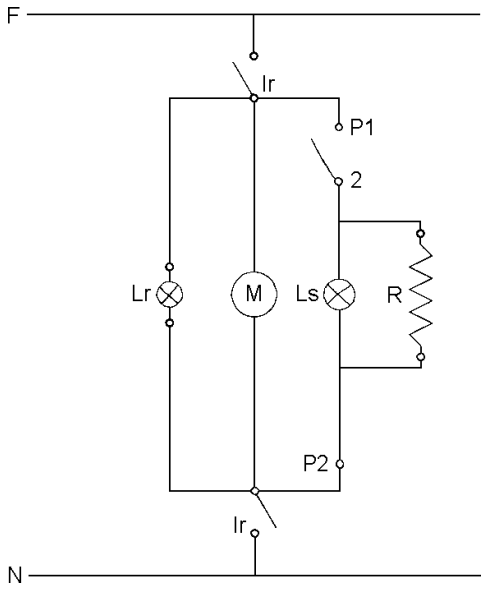


M	=	Редукторний електродвигун
Ls	=	Сигнальна лампа
P1-2 SS P2	=	Контакт безперервного контролю
Lr	=	Переривач електродвигуна
Ls	=	Сигнальна лампа електродвигуна
R	=	Резистори

Для GW5 №5 170 Вт резистори
Для GW7 №7 200 Вт резистори

Розділ 4 – Встановлення

4.1 Встановлення машини
Місце встановлення машини повинно мати необхідні розміри, вказані в Таблиці 1 і має бути досить широким, сухим та стійким. Гриль повинен розміщуватись на висоті не нижче 80 см від підлоги. Кімната, в якій встановлюється гриль, має бути добре вентильована. Установка біля стін дозволена лише у випадку, якщо стіни жароміцні. Якщо ні, то відстань від стіни має бути не менше 5 см для запобігання ризику виникнення пожежі.


4.2 Електричне підключення
Підключіть машину 230 В 50 Гц, з 10 А, дI=0.03А термомагнітного вимикача між вимикачем і мережею живлення. Переконайтеся, що система заземлення повністю в порядку.
Перевірте, щоб дані на табличці технічних даних (мал. 4) відповідали даним у супровідних документах. Переконайтеся, що вимикач та розетка легко доступні під час використання.

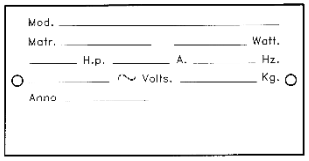

Мал. 4 - табличка технічних даних – серійний номер

1.3.2 - конструктивні особливості
Корпус гриля виготовлений із нержавіючої сталі 430F. Ролики також виготовлені з нержавіючої сталі для забезпечення гігієнічності та стійкості до корозії, спричиненої кислотами та солями.

1.3.3 - складові частини машини

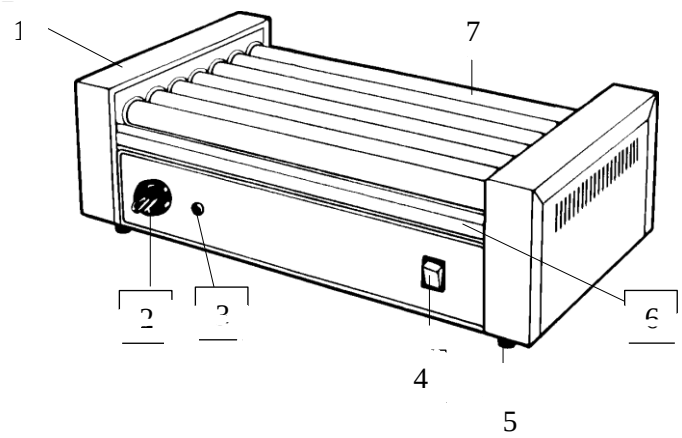


Мал. 1 – Загальний вигляд машини

1. Корпус
2. Термостат
3. Світловий індикатор ВКЛ
4. Кнопка увімкнення
5. Ніжки
6. Жирозбірник
7. Ролики

Розділ 2 – Технічні характеристики

2.1 - Розміри, вага, характеристики

Мал. 2 - Розміри

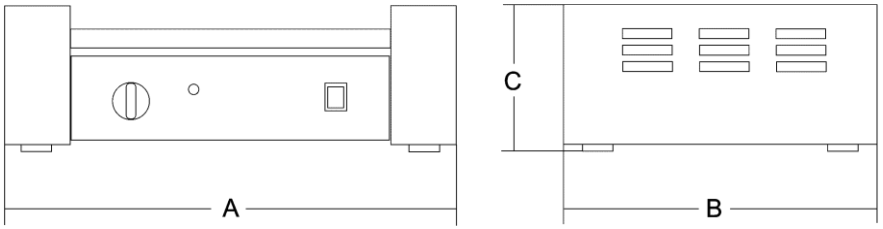


Модель		**GW 5**	**GW 7**	**GW 9**
Потужність	Вт	850	1400	1650
Напруга		230В/50Гц	230В/50Гц	230В/50Гц
Ролики	шт	5	7	9
Довжина ролика	мм	350	460	460
A x B x C	мм	450x230x170	560x300x170	560x375x180
Вага нетто	кг	5,4	8,2	11

УВАГА: Електричні характеристики обладнання вказані на табличці збоку, перед підключенням прочитайте п. 4.2.

Розділ 3 – Отримання машини

3.1 Відвантаження машини(див. мал. 3)

Гриль Хот Дог йде зі складу акуратно упакований, вміст упаковки:
a) Картонна коробка + внутрішній захист;
b) машина.

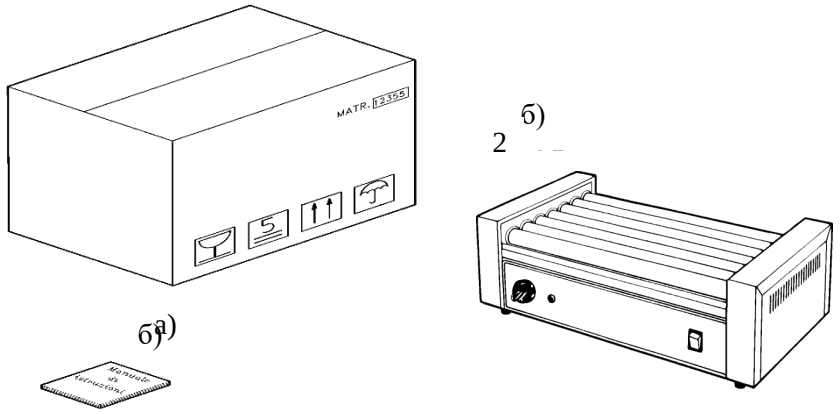

Мал. 3 - опис машини

3.2 - Перевірка упаковки після прибуття

Якщо на упаковці немає зовнішніх пошкоджень, відкрийте її і перевірте наявність всіх матеріалів, перерахованих вище (див. мал. 3). Якщо на упаковці є ознаки падіння або пошкодження, то протягом трьох днів з моменту доставки, повідоміть про це перевізника, детально описавши заподіяні ушкодження.

3.3 - Утилізація упаковки

Частини упаковки (картон, палети, пластикові стрічки) вважаються твердим міським сміттям та підлягають утилізації відповідно до місцевих законів. Якщо прилад встановлюється в країні, де для знищення відходів передбачені спеціальні правила, упаковка повинна бути ліквідована відповідно до цих правил.