Panasonic®

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

МОДЕЛЬ: NE-1027/NE-1037



Зміст

Монтаж та підключення 3, 4
Важлива інформація 4
Як працює мікрохвильовка? 5
HE-1027
Контурна схема NE-1027 7
Як працювати 7
HE-1037
Контурна схема NE-10378 8
Як працювати
Перед експлуатацією 8
A. Ручне нагрівання 8
◆ Інструкція SingleПідігрів сцени 9
◆ Посібник 2 або 3-ступеневе нагрівання 10
B. Програмоване опалення 11
C. Програмування
◆ ПрограмуванняБлоки пам'яті для одноступеневого нагріву 12
◆ ПрограмуванняБлоки пам'яті для 2 або 3 ступенів нагріву 13
◆ Програмування Подвійна кількість 14
D. Блокування програми
◆ Щоб активувати програмне блокування 15
◆ ЗвільнитиБлокування програми 15
E. Читати список програм 16
F. Щоб вибрати Веер Параметри тону 17
G. Лічильник циклів 17
Самодыагностика помилок 18
Турбота про Мікрохвильову піч 18
Посібник із приготування/розморожування 19
Технічна специфікація 20

Огляньте свою мікрохвильову піч

Розпакуйте піч, видаліть увесь пакувальний матеріал і перевірте піч на наявність будь-яких пошкоджень, таких як вм'ятини, зламані дверні засувки або тріщини на дверцятах. Якщо ви виявите будь-які пошкодження, негайно повідомте свого дилера. Не встановлюйте пошкоджену мікрохвильову піч.

Інструкції щодо заземлення

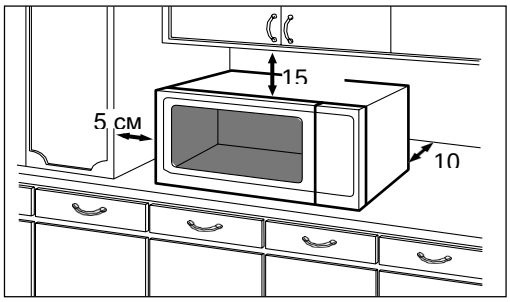
ВАЖЛИВО: ЦЕЙ ПРИСТРІЙ МАЄ БУТИ НАЛЕЖНИМ ЗАЗЕМЛЕННЯМ ДЛЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ.
Якщо ваша розетка змінного струму не заземлена, клієнт несе особисту відповідальність за її заміну на належним чином заземлену розетку.

Робоча напруга

Напруга має відповідати вказаній на етикетці духовки.

Розміщення духовки

1. Поставте піч на рівну, стійку поверхню.
2. Коли цю духовку встановлено, прилад має бути легко від'єднати від електромережі, витягнувши штепсельну вилку за допомогою склянки.
3. Для належної роботи духовки забезпечте достатню циркуляцію повітря.
   Використання стільниці:
   a. Залиште 15 см вільного місця зверху духовки, 10 см ззаду та 5 см з обох боків.
   b. Якщо одна сторона духовки розташована врівень зі стіною, інша сторона або верх не повинні бути заблоковані.



4. Не встановлюйте цю піч поблизу електричної або газової плити.
5. Ноги знімати не слід.
6. Ця піч призначена лише для домашнього використання.
7. Уникайте використання мікрохвильової печі при високій вологості.
8. Шнур живлення не повинен торкатися зовнішньої частини духовки. Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь. Не дозволяйте шнуру звисати з краю столу або робочої поверхні. Не занурюйте шнур, вилку або піч у воду.
9. Не блокуйте вентиляційні отвори у верхній і задній частині духовки.

Інструкції з техніки безпеки

УВАГА

1. Ущільнювачі дверцят і зони ущільнювачів дверцят слід очищати вологою ганчіркою. Слід перевірити прилад на наявність пошкоджень ущільнювачів дверцят і зон ущільнення дверцят, і якщо ці ділянки пошкоджені, прилад не повинен використовуватися, доки його не відремонтує фахівець з обслуговування, який пройшов навчання у виробника.
2. Не використовуйте цей прилад, якщо він має пошкоджений ШНУР АБО ВИЛКУ, якщо він не працює належним чином, якщо його було пошкоджено чи впав. Виконувати ремонт небезпечно для будь-кого, крім технічного спеціаліста, який пройшов навчання у виробника.
3. Не намагайтеся втручатися в дверцята, корпус панелі керування, захисні блокувальні вимикачі або будь-яку іншу частину духовки, не регулювати чи ремонтувати їх. Не знімайте зовнішню панель з духовки.
   Ремонт повинен виконувати лише кваліфікований спеціаліст.
   Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією.
4. Якщо виникне необхідність заміни освітлення духовки, зверніться до свого дилера.

Використання духовки

1. Не використовуйте піч для будь-яких інших цілей, крім приготування їжі. Ця піч призначена для розігріву або приготування їжі. Не використовуйте цю піч для розігрівання хімікатів або інших нехарчових продуктів.
2. Перед використанням переконайтеся, що посуд/контейнери придатні для використання в мікрохвильовій печі.
3. Не намагайтеся використовувати цю мікрохвильову піч для сушіння газет, одягу чи будь-яких інших матеріалів.
   Вони можуть спалахнути.
4. Коли піч не використовується, не зберігайте в ній жодних предметів, окрім приладдя для духовки, на випадок, якщо її випадково ввімкнуть.
5. Прилад не можна використовувати в МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ БЕЗ ЇЖІ В ДУХОВІ. Використання таким чином може пошкодити прилад.
6. Якщо в печі виникає дим або вогонь, натисніть кнопку СТОП/СКИДАННЯ або поверніть ДИСК ВИБОРУ ТАЙМЕРА назад у нульове положення та залиште дверцята закритими. Від'єднайте кабель живлення або вимкніть живлення на панелі запобіжників або автоматичного вимикача.
7. Дозволяйте дітям користуватися піччю без нагляду лише тоді, коли отримали відповідні інструкції, щоб дитина могла користуватися .

Важлива інформація

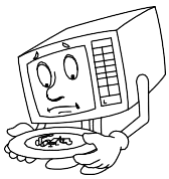
1) Час приготування

≥Час приготування, наведений у кулінарній книзі, є приблизним. Тривалість приготування залежить від стану, температури та кількості страви, а також від типу посуду.

≥Починайте з мінімального часу приготування, щоб уникнути переварювання. Якщо їжа недостатньо прожарена, ви завжди можете готувати її трохи довше.**NB: Якщо рекомендований час приготування буде перевищено, їжа буде зіпсована, а в екстремальних випадках може загорітися та, можливо, пошкодити внутрішню частину духовки.**

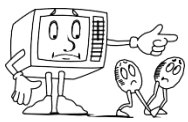
2) Невелика кількість їжі

≥Невелика кількість їжі або їжі з низьким вмістом вологи може підгоріти, висохнути або загорітися, якщо готувати занадто довго. Якщо матеріали всередині печі спалахнуть, тримайте дверцята духовки закритими, вимкніть духовку та вийміть вилку з розетки.



3) Яйця

≥Не готуйте яйця в шкаралупі та цілі зварені круто яйця в МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ. Тиск може збільшитися, і яйця вибухнуть.



4) Пірсинг шкіри

≥Їжу з непористою шкіркою, наприклад картоплю, яєчні жовтки та сосиски, перед приготуванням у МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ необхідно проткнути, щоб запобігти розриву.



5) Термометр для м'яса

≥Використовуйте термометр для м’яса, щоб перевірити ступінь готовності печені та птиці лише тоді, коли м’ясо було вийнято з духовки. Не використовуйте звичайний термометр для м’яса в мікрохвильовій печі, оскільки це може спричинити іскроутворення.

6) Рідини

≥Під час нагрівання рідин, наприклад супу, соусів, напоїв у вашій мікрохвильовій печі, рідина може нагріватися вище точки кипіння без ознак утворення бульбашок. Це може призвести до раптового википання гарячої рідини. Щоб запобігти такій можливості, необхідно вжити наступних заходів:

a) Уникайте використання контейнерів з прямими стінками та вузькою шийкою.
b) Не перегрівайте.
c) Перемішайте рідину перед тим, як поставити ємність у духовку, а потім знову в середині часу приготування.
d) Після нагрівання дайте йому трохи постояти в духовці, знову перемішайте, перш ніж обережно вийняти контейнер.

≥Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до уповільненого вибухового кипіння, тому слід бути обережним під час поводження з контейнером.

7) Папір/пластик

≥Під час розігрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах частіше перевіряйте духовку, оскільки такі контейнери спалахують у разі перегрівання.

≥Не використовуйте паперові вироби з вторинної переробки, якщо паперові вироби не позначені як безпечні для використання в мікрохвильовій печі.

≥Зніміть дротяні стяжки з пакетів для смаження, перш ніж класти пакети в духовку.

8) Посуд/фольга

≥Не нагрівайте закриті банки чи пляшки, оскільки вони можуть вибухнути.

≥Рідини чи інші продукти не можна нагрівати в герметичних контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.

≥Металевий посуд або посуд з металевим оздобленням не можна використовувати під час приготування в мікрохвильовій печі. Відбудеться іскріння.

≥Якщо ви використовуєте будь-яку алюмінієву фольгу, шпиці для м’яса або металевий посуд, відстань між ними та стінками та дверцятами духовки має становити принаймні 2 см.

9) Пляшечки для годування/баночки для дитячого харчування

≥Вміст пляшечок для годування та банок з дитячим харчуванням потрібно перемішати або збовтати.

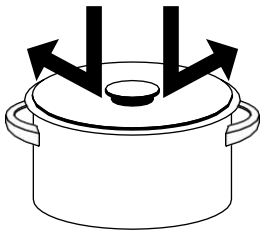
≥Температуру слід перевіряти перед вживанням, щоб уникнути опіків.

Як працює мікрохвильова піч?

Мікрохвилі - це високочастотні радіохвилі, подібні до тих, які використовуються радіо, включаючи AM, FM і CB. Однак вони набагато коротші за радіохвилі; приблизно 12 см завдовжки. Електрика перетворюється в мікрохвильову енергію магнетронною трубкою. Від магнетронної трубки мікрохвильова енергія передається і поглинається.

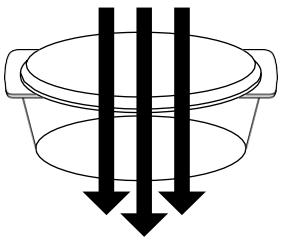
Рефлексія

Мікрохвилі відбиваються від металу так само, як м'яч відбивається від стіни. Комбінація стаціонарної (внутрішні стінки) та обертової антени, розташованої під нижньою полицею, гарантує, що мікрохвилі добре розподіляються всередині духовки для рівномірного нагріву або приготування страв.



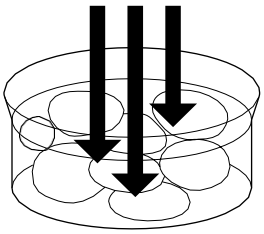
Спосіб передавання

Мікрохвилі проходять через деякі матеріали, такі як папір, скло та пластик, так само, як сонячне світло, що світить у вікно. Оскільки ці речовини не поглинають і не відбивають мікрохвильову енергію, вони є ідеальними матеріалами для нагрівання контейнерів мікрохвильової печі.



поглинання

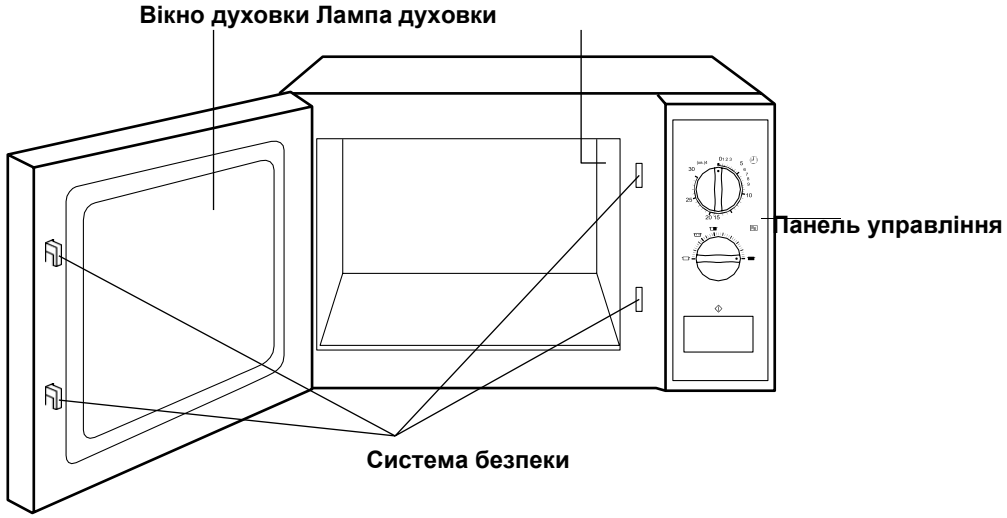
Під час нагрівання їжа поглинає мікрохвилі. Вони проникають на глибину приблизно 1-5 см. Мікрохвильова енергія збуджує молекули в їжі (особливо молекули води, жиру та цукру) і змушує їх вібрувати зі швидкістю 2 450 000 000 разів на секунду. Ця вібрація викликає тертя, і утворюється тепло так само, як ви відчуєте тепло, яке виділяється, якщо енергійно потерти руки. Внутрішнє нагрівання великих продуктів відбувається за допомогою теплопровідності. Тепло, яке утворюється тертям, рухається шляхом провідності до центру їжі.
Продукти також продовжують нагріватися шляхом теплопровідності під час стояння. Оскільки мікрохвилі розсіюються, подібно до сонячного світла, коли воно досягає поверхні Землі, вони не зберігаються в їжі.



Радіоперешкоди

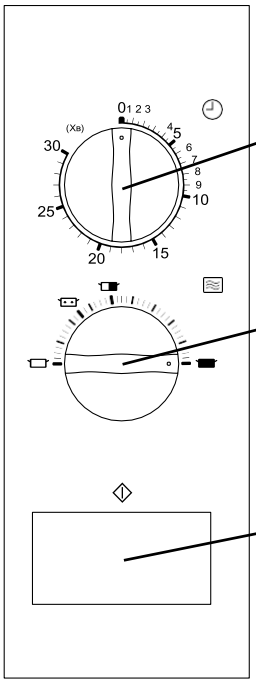
1. Робота мікрохвильової печі може створювати перешкоди для вашого радіо, телевізора чи подібного обладнання.
2. Якщо є перешкоди, їх можна зменшити або усунути за допомогою таких заходів:
   a. Очистіть дверцята та ущільнені поверхні духовки. (Див. Догляд за мікрохвильовою піччю на сторінці 18.)
   b. Розмістіть радіо, телевізор тощо якомога далі від мікрохвильової печі.
   c. Використовуйте належним чином встановлену антену, щоб отримати більш точний прийом сигналу.

Контурна діаграма



Як працювати з NE-1027


Опалення



1. Поверніть диск вибору таймера в потрібне положення.

Примітка:

≥Якщо вибрано час менше 4 хвилин, поверніть перемикач таймера 4 хвилини, а потім поверніться до правильного часу.



2. Поверніть диск вибору живлення до потрібного рівня потужності.

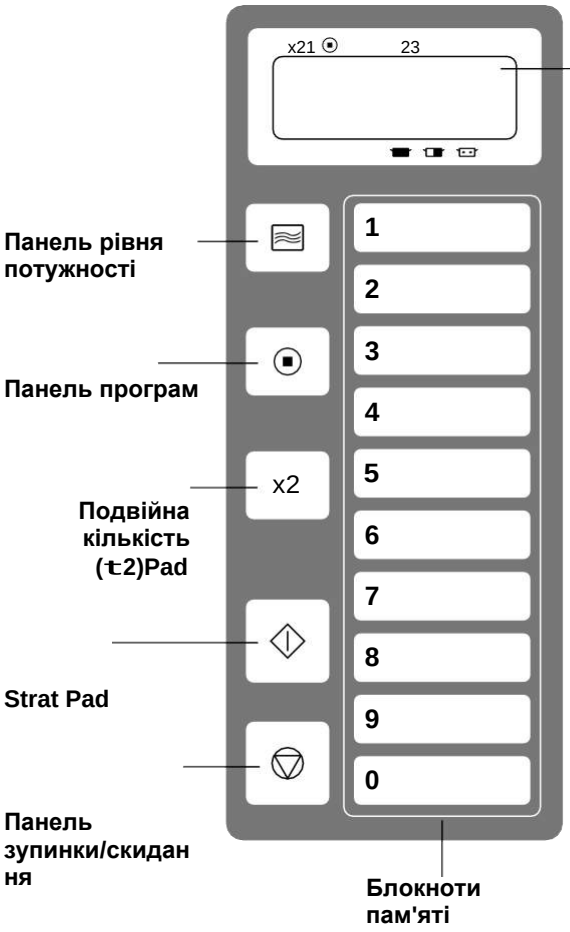
Рівень потужності:

- **d** ..... 1000 Вт
- **a** ..... 500 Вт
- **b** ..... 340 Вт (розморожування)
- **в** ..... 100 Вт

3. Натисніть кнопку Пуск.
Почнеться нагрівання.

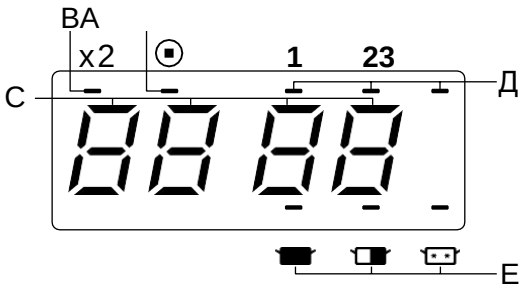
ПРИМІТКА: ЩОБ ЗУПИНИТИ ДУХОВКУ, відкрийте дверцята або встановіть **Диск вибору таймера**назад у положення «0» (нуль) — мікрохвилі автоматично зупиняться.

Панель керування (NE-1037)



Вікно цифрового дисплея

Розташування індикаторів



A–Індикатор зміни програми

B– Подвійна кількість

(t2)Опалення Індикатор

B – Пам'ятьВідображення номера прокладки та часу нагрівання (хв. сек.)

D– ОпаленняІндикатор

ступеня E– індикатор

рівня потужності

d 1000 Вт

a 500 Вт

b 340 Вт (розморожування)

Ця піч попередньо налаштована на заводі на наступне

1. Блоки пам'яті попередньо налаштовані на 1000 Вт із зазначеним часом нагрівання для одноступеневого нагріву.

Блокнот №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
час	10 сек.	20 сек.	30 сек.	45 сек.	1 хв.	1 хв. 30 сек.	2 хв.	2 хв. 30 сек.	3 хв.	1 хв. 30 сек.

Клавіша подвійної кількості (k2) попередньо налаштована на автоматичне подвоєння запрограмованого часу кожної панелі пам'яті. (Див. сторінки 11, 14)

2. Розблокування програми. (Див. стор. 15)
3. Лічильник циклів встановлено на «0». (Див. стор. 17)

Дисплей

Дисплей згасне (коли двері закриті):

≥при перерві більше 1 хв..

≥більше ніж через 1 хв після завершення нагрівання та видалення їжі.

На дисплеї блимає «0».

≥безперервно, якщо дверцята не відчинені, щоб вийняти їжу.

Духова лампа

Лампа духовки вмикається, коли:

≥дверцята відкриті.

≥нагрівальні страти.

Лампа духовки вимкнеться, коли:

≥двері закриті (немає нагріву).

≥обігрів оздоблення.

Панель зупинки/скидання

1. При нагріванні одним дотикомна панелі зупинки/скидання зупиняє піч. Ви можете перезапустити, натиснувши «Пуск», або другий дотик до кнопки «Стоп/Скидання» скасує вибрану програму.
2. Один дотик до кнопки зупинки/скидання перед початком циклу нагрівання скасує вибрану програму.


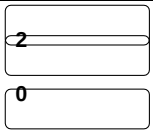

A. Ручне нагрівання

Відкрийте дверцята та поставте їжу в духовку. Закрий двері.
У вікні дисплея має відображатися «0».

◆ *Ручне одноступеневе нагрівання:*

Ця функція дає користувачеві максимальну гнучкість налаштування духовки на бажаний час нагріву та рівень потужності. Це ідеально підходить для меню, які потребують різних вимог до нагрівання.

Приклад: Донагрійте протягом 2 хвилин при 1000 Вт



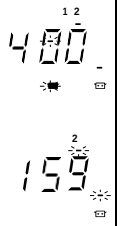

	ПАД	ІНСТРУКЦІЯ	
1.		≥Виберіть потрібний рівень потужності. **d** (1000Ж) преса один раз **a** (500W) натисніть двічі **b** (340W Розморожування) натисніть 3 рази	
2.		≥Виберіть потрібний час нагрівання, натискаючи кнопки MEMORY. **d** до 30 хвилин **ab** до 99 хвилин 99 секунд	
3.		≥Натисніть**старт**Pad. Почнеться нагрівання. Почнеться зворотний відлік часу на цифровому дисплеї.	
4.	Пролунає звуковий сигнал. (Див. стор. 17)	≥Все нагрівання припиниться. При відкритті дверцят дисплей перестане блимати.	

Як працювати

◆ Ручне 2- або 3-ступеневе нагрівання:

Ця функція дозволяє налаштувати початок нагрівання на одному рівні потужності, а потім автоматичний перехід на інший рівень потужності після визначеного часу нагрівання.



Приклад: Щоб нагріти 2хвилин при 340 Вт для нагріву 2-го ступеня

	ПАД	ІНСТРУКЦІЯ	
		≥Виконайте кроки 1 і 2 на сторінці 8.	
3.		≥Натисніть**Рівень потужності**Прокладіть 3 рази. Індикатор змінюватиметься щоразу, коли натискатимете кнопку. Тепер відображається «b». Ступінь «2» блимає.	
4.	**2** **0** **0**	≥Натисніть кнопку Memory Pad**2**, 0 і 0.	
5.		≥Натисніть **старт**Pad. Буде відображено загальний час для обох етапів. Блимає ступінь «1» і рівень потужності «d». Лампа духовки ввімкнеться. Розпочнеться нагрівання і почнеться зворотний відлік часу. ≥Коли піч переходить до наступного етапу, пролунає один звуковий сигнал. Блимає ступінь «2» і рівень потужності «b».	
6.	Пролунає звуковий сигнал. (Див. стор. 17)	≥Все нагрівання припиниться. При відкритті дверцят дисплей перестане блимати.	



ПРИМІТКА: Для 3-ступеневого нагрівання повторіть кроки 3 і 4 вище, перш ніж натиснути**старт**Pad.

B. Програмоване опалення:

Приклад: 1 етап;Memory Pad 9 для нагрівання протягом 3 хвилин при 1000 Вт

	ПАД	ІНСТРУКЦІЯ	
1.	9	≥Натисніть кнопку Memory Pad**9**. У режимі блокування програми піч запускається без натискання кнопки «Пуск». (Див. стор. 15)	
2.	◇	≥Натисніть**старт**Pad. Почнеться нагрівання. Почнеться зворотний відлік часу на цифровому дисплеї.	
3.	Пролунає звуковий сигнал. (Див. стор. 17)	≥Все нагрівання припиниться. При відкритті дверцят дисплей перестане блимати.	




Приклад: 2 етапи;Memory Pad 3 для нагрівання протягом 3 хвилин при 1000 Вт і 2 хвилин при 340 Вт

	ПАД	ІНСТРУКЦІЯ	
1.	3	≥Натисніть кнопку Memory Pad**3**. У режимі блокування програми піч запускається без натискання кнопки «Пуск». (Див. стор. 15)	
2.	◇	≥Натисніть**старт**Pad. Буде відображено загальний час для обох етапів. Почнеться зворотний відлік часу на цифровому дисплеї. Почнеться нагрівання. ≥Коли піч переходить до наступного етапу, пролунає один звуковий сигнал.	
3.	Пролунає звуковий сигнал. (Див. стор. 17)	≥Все нагрівання припиниться. При відкритті дверцят дисплей перестане блимати.	

Для подвійного опалення

Клавіша подвійної кількості (k2) налаштована на заводі на автоматичне подвоєння запрограмованого часу для подвійного нагрівання. (Див. сторінку 13 для програмування панелі подвійної кількості.)

Приклад: Memory Pad5

	ПАД	ІНСТРУКЦІЯ	
1.	x2	≥Натисніть**Подвійна кількість**Pad.	
2.	5	≥Натисніть кнопку Memory Pad**5**. У режимі блокування програми піч запускається без натискання кнопки Stert. (Див. стор. 15)	
3.	◇	≥Натисніть **старт** Pad. Почнеться нагрівання. Почнеться зворотний відлік часу на цифровому дисплеї.	
4.	Пролунає звуковий сигнал. (Див. стор. 17)	≥Все нагрівання припиниться. При відкритті дверцят дисплей перестане блимати.	


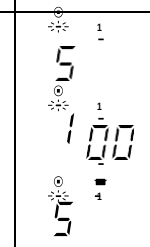


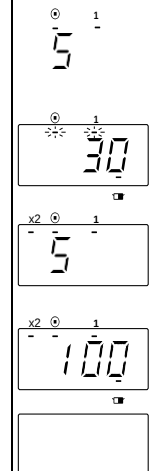
C. Програмування

—НЕ ВІДКРИВАТИ ДВЕРІ—

Перед програмуванням вікно дисплея ПОВИННО бути порожнім. Якщо будь-який індикатор світиться у вікні цифрового дисплея: закрийте дверцята, натисніть кнопку Stop/Reset і зачекайте 1 хвилину, поки дисплей не погасне.

◆ *Програмування блоків пам'яті для одноступеневого нагрівання:*

приклад:Щоб запрограмувати 30 секунд при 500 Вт для Memory Pad 5

	ПАД	ІНСТРУКЦІЯ	
1.		≥Натисніть**програма**Pad. **Примітка:** • Якщо на дисплеї не з'явився індикатор «g», «Блокування програми» слід скасувати. (Див. стор. 15.)	
2.		≥Натисніть кнопку Memory Pad**5**. На дисплеї з'явиться номер панелі та попередньо вибраний час і рівень потужності. ≥На дисплеї знову з'явиться номер панелі та індикатор нагрівання столика.	
3.		≥Натисніть**Рівень потужності**Подушечка двічі. Номер Memory Pad зникне.	
4.	 	≥Натисніть Memory Pads**3**і 0.	
5.		≥Натисніть**програма**Прокладка знову. Ви завершили програмування вибраного Memory Pad для одноступеневого нагріву. Час подвійного нагріву для нагріву кількох порцій було встановлено автоматично. Через ≥2 секунди на дисплеї з'явиться запрограмований час і рівень потужності. Через ≥2 секунди на дисплеї з'явиться індикатор подвійного нагрівання, а потім час подвійного нагрівання. Через ≥2 секунди дисплей згасне. Memory Pad 5 тепер запрограмовано на нагрівання - 30 секунд при 500 Вт.	




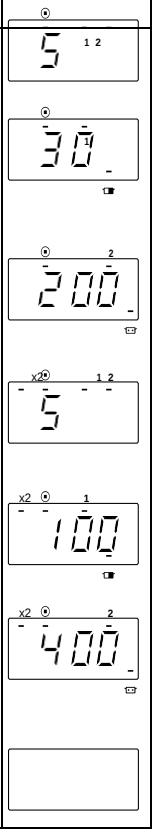
ПРИМІТКА: Програмуйте решту панелей пам'яті за бажанням, повторивши кроки 1–5. Ви можете вставити до 10 програм пам'яті.

Коли індикатор програми «g» блимає, програму можна скасувати та/або стерти номер клавіатури, натиснувши кнопку**Зупинка/Скидання**Pad.

Як працювати

◆ *Програмування блоків пам'яті для 2 або 3 етапів нагрівання:*

Приклад: запрограмувати 2 хвилини на340 Вт для нагрівання 2-го ступеня за допомогою Memory Pad 5

	ПАД	ІНСТРУКЦІЯ	
		≥Виконайте кроки з 1 по 4 на сторінці 12.	
5.		≥Натисніть кнопку рівня потужності 3 разів. Тепер відображається «b».	
6.	**2** **0** **0**	≥Натисніть кнопки пам'яті**2**, 0 і 0.	
7.		≥Натисніть**програма**Прокладка знову. Ви завершили програмування вибраного Memory Pad для 2-ступеневого нагріву. Час подвійного нагрівання для подвійної кількості нагрівання було встановлено автоматично. Через ≥2 секунди дисплей підтвердить ваше програмування. ≥Після завершення програмування дисплей згасне.	

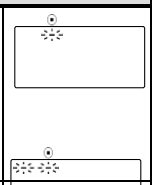
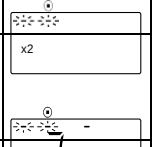
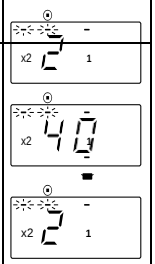


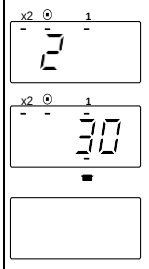
ПРИМІТКА:≥Програмуйте решту панелей пам'яті за бажанням, повторивши наведені вище кроки.
НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ДВЕРЦЯ ПЕЧІ під час програмування.
≥Для 3-ступеневого нагрівання виберіть додатковий рівень потужності та встановіть бажаний час нагрівання між кроками 6 і 7 вище.

Як працювати

◆ *Програмування панелі подвійної кількості:*

Ваша духовка налаштована на заводі на автоматичне подвоєння запрограмованого часу для розігрівання кількох порцій. Ця модель дозволяє налаштувати час нагрівання та/або рівень потужності для кількох частин вашого меню.
Наприклад, якщо Memory Pad 2 встановлено на 20 секунд на 1000 Вт, 40 секунд на 1000 Вт автоматично встановлюється для подвійного нагріву. Проте, якщо ваші власні тести показали, що правильний час нагрівання двох порцій менший (лише 30 секунд при 1000 Вт), ви можете запрограмувати, як показано нижче.

Приклад: щоб запрограмувати 30 секунд при 1000 Вт на подвійній кількості Memory Pad 2 (дисплей має бути порожнім)



	ПАД	ІНСТРУКЦІЯ	
1.	⦿	≥Натисніть**програма**Pad. **Примітка:** • Якщо на дисплеї не з'явився індикатор «g», «Блокування програм» слід скасувати. (Див. стор. 15.)	
2.	x2	≥Натисніть**Подвійна кількість**Pad.	
3.	**2**	≥Натисніть кнопку Memory Pad**2**. На дисплеї на короткий час з'явиться номер кнопки та попередньо вибраний час і рівень потужності для подвійного нагріву. ≥Номер клавіатури та індикатор нагріву сцени знову з'являться на дисплеї.	
4.	≋	≥Натисніть**Рівень потужності**Перемикач один раз. Номер Memory Pad зникне.	
5.	**3** **0**	≥Натисніть Memory Pads**3**і 0.	
6.	⦿	≥Натисніть**програма**Прокладка знову. Ви завершили програмування вибраного блоку пам'яті для подвійного обігріву. Через ≥2 секунди дисплей підтвердить ваше програмування. Через ≥2 секунди дисплей згасне.	

ПРИМІТКА:≥Програмуйте решту панелей пам'яті за бажанням, повторивши кроки 1–6 вище. Ви можете вставити до 10 програм пам'яті.
≥Коли індикатор програми «g» блимає, програму можна скасувати та/або стерти номер клавіатури, натиснувши кнопку**Зупинка/Скидання**Pad.

D. Блокування програми

◆ *Щоб активувати програмне блокування:*

Ця процедура блокує блоки пам'яті на запрограмований час нагрівання та рівні потужності. НЕ ВІДЧИНАЙТЕ ДВЕРІ.



	ПАД	ІНСТРУКЦІЯ	
		≥Вікно дисплея має бути порожнім.	
1.		≥Натисніть і утримуйте**програма**Підкладка (для 5 секунд), доки на дисплеї не з'явиться «P» і «L». ≥Функція блокування програм активована.	 

ПРИМІТКА:≥У «Програмне блокування»

a. Щоб активувати попередньо встановлені програми, відкриті дверцята відображатимуть «0».
b. Піч запускається натисканням потрібної панелі пам'яті. Немає необхідності натискати Start Pad.
c. Функцію переривання вимкнено—Відкриття дверцят скасовує час, що залишився до програми.
d. Піч не можна запрограмувати, доки не буде знято програмне блокування.

◆ *Щоб позбавити блокування програми:*

Ця процедура розблокує «Програмне блокування» та активує всі інші функції. Духова шафа повертається до режиму роботи з двома дотиками (клавіатура пам'яті та панель запуску). НЕ ВІДЧИНАЙТЕ ДВЕРІ.









	ПАД	ІНСТРУКЦІЯ	
		≥Вікно дисплея має бути порожнім.	
1.	 + 	≥Натисніть**Зупинка/Скидання**Pad. Утримуючи цю панель, натисніть програмну панель (протягом 5 секунд), доки на дисплеї не з'явиться «P». ≥Функція програмного блокування тепер доступна.	 

ПРИМІТКА: У «Програмне розблокування»

a. Функції повтору та переривання працюють.
b. Блокноти пам'яті можна програмувати.
c. Звуковий сигнал можна ввімкнути або вимкнути.

E. Щоб прочитати список програм:

Дозволяє переглядати всі поточні запрограмовані номери панелей, час нагрівання та рівень потужності для кожного ступеня.








	ПАД	ІНСТРУКЦІЯ	
1.		≥Відкрийте двері.	
2.	 +  	≥При натисканні кнопки**Зупинка/Скидання**Pad, натисніть Start Pad. Налаштування звукового сигналу буде показано у вікні дисплея. приклад: Індикатор етапу 1: звуковий сигнал увімкнено. Індикатор етапу 2: звуковий сигнал ВИМКНЕНО. Через ≥2 секунди у вікні дисплея буде показано налаштування блокування програми. Блокування програми: “PL” Розблокування програми: “P”	  
3.	**5**	≥Натисніть кнопку пам'яті, яку ви хочете прочитати програму. приклад: Блок пам'яті 5. У вікні дисплея з'явиться; Запрограмуйте Memory Pad 5, час нагріву першого етапу та рівень потужності, запрограмовані на Memory Pad. Через ≥2 секунди буде відображено інформацію про 2-й і 3-й етапи гасіння. ≥Після відображення всіх налаштувань на дисплеї знову з’явиться номер панелі та індикатор нагрівання столика.	   

ПРИМІТКА: Якщо ви хочете перейти до іншої програми, натисніть кнопку Memory Pad, щоб прочитати програму, поки відображається інформація про Memory Pad.

Якщо ви хочете побачити програму подвійного нагріву (k2), натисніть кнопку подвійної кількості перед натисканням кнопки пам'яті.




F. Щоб вибрати параметри звукового сигналу:

Звуковий сигнал можна ввімкнути або вимкнути.

	ПАД	ІНСТРУКЦІЯ	
1.		≥Відкрийте двері.	
2.		≥Натисніть**програма**Pad. Дисплей не зміниться.	
3.		≥Натисніть кнопку Memory Pad**0**.	
4.		≥Повторно натискайте кнопку Memory Pad**0**. Виберіть «ВИМК.» для звукового сигналу. етап Індикатор 1ION. етап Індикатор2IВИМК.	
5.		≥Натисніть**програма**Прокладка знову. Ви завершили програмування звукового сигналу. Через ≥2 секунди на дисплеї з'явиться «0».	 

G. Щоб прочитати лічильник циклів:

Піч може відображати загальну кількість увімкнень духовки разом. Це може бути використано для аналізу використання печі та транспортного потоку на місці.

	ПАД	ІНСТРУКЦІЯ	
1.		≥Відкрийте двері.	
2.	 + 	≥Під час натискання**Зупинка/Скидання**Pad, натисніть Power Level Pad. На дисплеї відображається загальна кількість разів, коли піч використовувалася. приклад: ≥9999 означає, що піч використовувалася 999900–999999 разів. ≥0020 означає, що піч використовувалася 2000–2099 разів. ≥Якщо загальна загальна кількість разів менша за 100 разів, відображення не буде змінено. Через ≥2 секунди у вікні дисплея з'явиться «0».	 

Код помилки самодіагностики

Піч контролює свою роботу та відображає код помилки у вікні дисплея, коли виникає проблема.

Що робити при появі коду помилки:

КОД	ПРИЧИНА	ЩО РОБИТИ
F01	* Пересмажена їжа * Температура відпрацьованого повітря занадто висока	* Натисніть кнопку Stop/Reset, щоб припинити звуковий сигнал. * Від'єднайте духовку від мережі та зачекайте щонайменше 30 хвилин, перш ніж підключати її знову. * Зачекайте, поки піч охолоне, і перезавантажте її. * Якщо помічено полум'я, не відкривайте дверцята духовки. * Якщо нормальна робота не відновлюється, зателефонуйте до сервісного агента з інформацією про код несправності.
F33–34	* Несправна схема датчика.	* Від'єднайте духовку від розетки та зачекайте більше 10 секунд, перш ніж знову підключити її. * Якщо нормальна робота не відновлюється, зателефонуйте до сервісного агента з інформацією про код несправності.
F44	* Якщо накладку натискали більше 2 хвилин * Несправна колодка або схема керування.	

ПРИМІТКА:≥Наведені вище коди, показані на дисплеї, не вказують на всі можливі несправності пристрою.

Догляд за мікрохвильовою піччю

1. Перед чищенням від'єднайте піч від мережі.
2. Тримайте внутрішню частину духовки в чистоті. якщо на стінки духовки потрапили бризки їжі або розлита рідина, витріть їх вологим паперовим рушником. Якщо піч дуже забруднена, можна використовувати м'який миючий засіб. Не рекомендується використовувати агресивні миючі засоби або абразиви.
3. Зовнішні поверхні духовки слід чистити вологим паперовим рушником. Щоб запобігти пошкодженню робочих частин духовки, вода не повинна потрапляти у вентиляційні отвори.
4. Якщо панель керування забруднилася, очистіть її м'якою сухою тканиною. Не використовуйте жорсткі миючі засоби або абразиви для очищення панелі керування. Під час чищення панелі керування залишайте дверцята духовки відкритими, щоб піч не ввімкнулася випадково. Після очищення натисніть кнопку STOP/RESET, щоб очистити вікно дисплея, або поверніть ДИСК ВИБОРУ ТАЙМЕРА назад у нульове положення «0».
5. Якщо пара накопичується всередині або навколо зовнішньої сторони дверцят духовки, витріть її м'яким паперовим рушником.
   Це може статися, коли мікрохвильова піч працює в умовах високої вологості, і жодним чином не вказує на несправність пристрою.
6. Частіше очищайте нижні поверхні від жиру та пилу. Використовуйте теплий розчин миючого засобу.
7. Ця піч повинна обслуговуватися лише кваліфікованим персоналом. Для обслуговування та ремонту духової шафи звертайтеся до найближчого авторизованого дилера.

Керівництво з приготування/розморожування

Час, наведений у таблиці нижче, є орієнтовним. Багато факторів, наприклад початкова температура їжі, можуть вплинути на необхідний кінцевий час нагрівання. Час приготування та розморожування необхідно регулювати, якщо це необхідно.

Усі часи тестуються з використанням харчових продуктів при початкових температурах, як показано нижче;

Охолоджені продукти прибл. 5˚C

Замороженіхарчові продукти прибл. j18˚C

Завжди перевіряйте правильну температуру всередині за допомогою температурного зонда, щоб відповідати чинним державним правилам харчової гігієни.

функція	харчування	вага	Рівень потужності	час
Розморожування	Композитна страва з яловичого фаршу з філе риби Багато порцій. Одна порція Яблучний пиріг Гато Булочки	500 г 500 г 1,36 кг 1.36кг 275 г 1 порція 1 порція 1 порція 50 гр	340 Вт 340 Вт 340 Вт 340 Вт 340 Вт 340 Вт 340 Вт 340 Вт	8 хв. 5 хв. 25 хв. 20 хв. 8 хв. 1 хв. 15 сек. 2 хв. 30 сек.
Приготування з охолоджених сирих продуктів	Скремблований Яйце Брокколі Рибне філе бекон Порції курки	2 eggsi2 ст.л. молоко 500 гр 500 г 2 висипки 500 г	1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт	45 сек. 6 хв. 4 хв. 1 хв. 30 сек. 5 хв. 30 сек. –6 хв. 30 сек.
Приготування та/або розігрівання із замороженого	Горох варений рис Варені ковбаси Варені крильця Вогонь Приготований чізбургер в коробці ШоколадТорт «Фадж».	500 г 167 г k3 (по 50 г) k7 шт75 г 1 порція	1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 340 Вт	8 хв. 2 хв. 20 сек. –2 хв. 45 сек. 1 хв. 20 сек. –1 хв. 45 сек. 2 хв. –2 хв. 20 сек. 1 хв. 30 сек. –1 хв. 45 сек. 30 сек.
Розігрівання від вареного охолодженого	Яблучний пиріг з лазаньєю чилі перецьСуп із запеченої квасолі з соусом	325 г 325 г 1 порція 100 мл 100 мл 125 мл	1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт	3 хв. 45 сек. –4 хв. 15 сек. 3 хв. 30 сек. –4 хв. 30 сек. 1 хв. –1 хв. 15 сек. 1 хв. 15 сек. –1 хв. 30 сек. 1 хв. 30 сек. –1 хв. 45 сек.

ПОРАДИ:• Не готуйте/розігрівайте/розморожуйте безпосередньо на дні духовки — використовуйте відповідний контейнер.

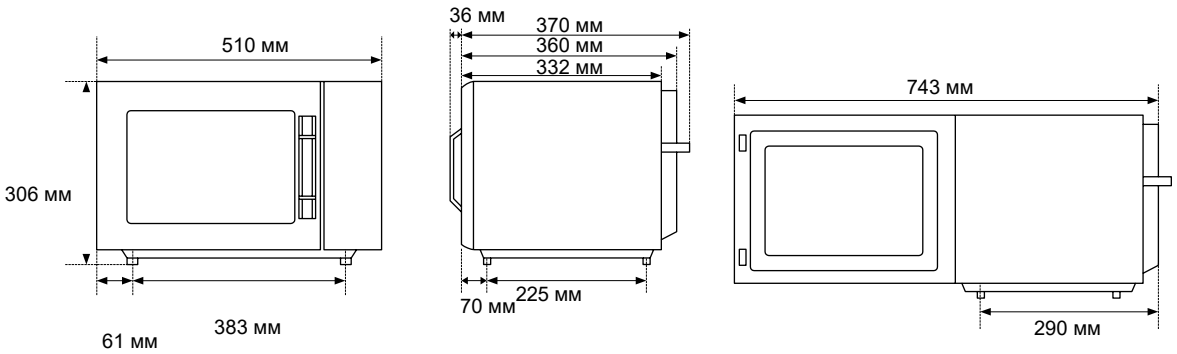
- Під час розморожування кількох порцій продуктів переверніть і розділіть їх на половину часу розморожування, щоб забезпечити краще проникнення мікрохвильової енергії.
- **Тверда/щільна їжа**не слід готувати із замороженого стану, оскільки вони будуть перепечені по краях до того, як центр досягне необхідної температури.
- **Обкладинка**страви, якщо це доречно, під час приготування/розігріву. Це утримає вологу та запобіжить розбризкуванню/проливанню.
- Послабте кришки/проткніть харчову плівку перед приготуванням/розігріванням закритих страв.
- **Перемішайте**або струшуйте продукти в середині часу приготування/розморожування, щоб рівномірно розподілити тепло.
- Зачекайте час, перш ніж перевірити температуру їжі та/або запропонувати її до споживання.

Технічна специфікація

Джерело живлення	230–240 В, 50 Гц, однофазний	
Необхідна потужність	6.6 A 1490 В	
Вихід	d 1000 Вт* a 500 Вт b 340 Вт c 100 Вт	м 1000 Вт* а 500 Вт з 340 Вт о к
Частота	2450 МГц	
зовнішнійРозмір и (ШкГкВ)	510 ммk360 ммk306 мм	
Розміри порожнини (ШкГкГ)	330 ммk330 ммk200 мм	
Вага нетто	17,8 кг	
Вага вантажу	19,5 кг	
Пам'ять	————	10пам'ятьрPadсдотепністьчподвійнийдКіль кістьр(k2)Pad

*Процедура тестування IEC

Специфікації можуть бути змінені без попередження.



Вид спереду Вид збоку Вид збоку з відкритими дверим