



HURAKAN

ІНСТРУКЦІЯ

ЛЬОДОГЕНЕРАТОР

МОДЕЛЬ: HKN-IMF25




ВСТУП

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

Ви придбали професійне обладнання. Перш ніж Ви приступите до роботи з ним, обов'язково ознайомтеся з інструкцією та зберігайте її протягом усього терміну експлуатації.! Дане обладнання призначене для використання на підприємствах громадського харчування.

ОПИС

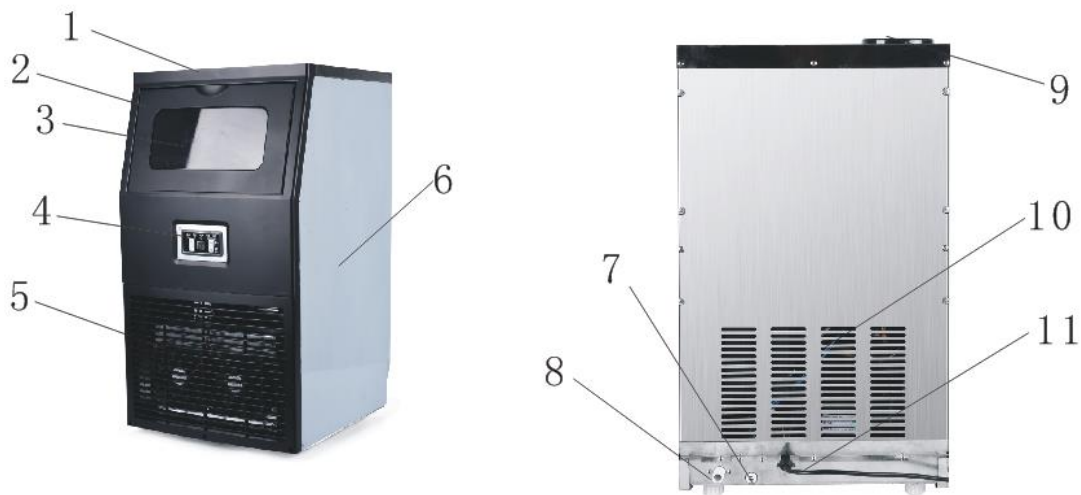

- 1. Передня верхня кришка
- 2. Оглядове віконце
- Зовнішнє облицювання
- Панель управління
- Панель решітка
- Бокова панель

- Підключення до води
- 8. Злив води
- 9. Отвір для встановлення бутля
- 10. Задня панель
- Кабель живлення


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуктивність льоду	-30 кг/добу
Тип льоду	кубик
Тип подачі води	заливний/підключення до води
Об'єм для зберігання льоду	кг
Резервуар для води	стандартний бутиль 19 л
Габаритні розміри	385x408x698 мм.
Підключення	кВт, 220-240 В/50 Гц змінного струму
Вага	кг
Холодоагент	R290
Шнур електроживлення	електрична вилка із заземленням (для зниження ризику ураження електричним струмом)

ПЕРЕД/ПРИ ПЕРШОМУ ВИКОРИСТАННІ ЛЬОДОГЕНЕРАТОРА


1. У разі транспортування кут нахилу приладу не повинен перевищувати 45°. Не слід перевертати льодогенератор догори дном. Така дія може призвести до пошкодження компресора та герметизованої системи.
2. Слід зняти всі пакувальні матеріали та уважно перевірити льодогенератор, шнур електроживлення та пробку на відсутність пошкоджень. Прилад слід встановлювати на рівній горизонтальній поверхні. Для правильної вентиляції пристрою необхідно передбачити відстань у 150 мм над льодогенератором, за ним та по сторонах від нього. Не встановлюйте прилад поблизу печей, радіаторів та інших джерел тепла.
3. Перед першим включенням льодогенератора після його встановлення слід відкрити кришку і почекати не менше 2 годин.
4. Необхідно переконатися, що напруга, вказана на льодогенераторі, відповідає напругі в мережі.
5. Для приготування льоду рекомендується використовувати пом'якшену воду (фільтровану).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

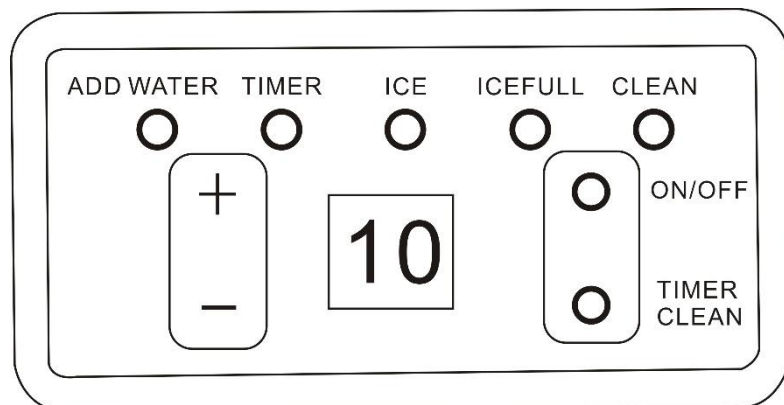

Опис		
Показники		перевірте подачу води
	ER	таймер працює або час не встановлено
		в процесі виробництва льоду
		Попередження про заповнений бункер, потрібно звільнити
		пристрій знаходиться в процесі автоматичного очищення
	10	LED екран
Кнопки	+ -	налаштування таймера
	ON/OFF	увімкнути/вимкнути пристрій
	TIMING/CLEAN	натисніть кнопку, щоб встановити функцію таймера

ЕСПЛУАТАЦІЯ

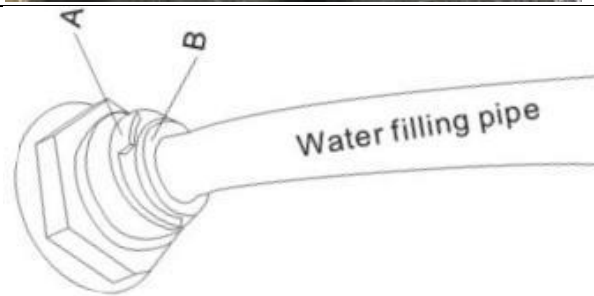Крок 1.1	Вставте водопровідну трубу в адаптер, як на малюнку праворуч	
Крок 1.2	Підключіть адаптер і трубку до водопровідного крану	
Крок 1.3	Приєднайте зливну трубу зліва, водопровідну трубу праворуч	
Крок 1.4	Якщо вам потрібно зняти трубку або замінити її, зробіть наступне: Спочатку зніміть синє кільце з назвою «А», потім натисніть на біле кільце на зовнішній стороні з назвою «В» та вийміть трубку.	

Крок 2. Підключіть обладнання до живлення.

Крок 3. Налаштування таймера (час виготовлення льоду): перед натисканням кнопки ON/OFF натисніть кнопку TIMING/CLEAN, індикатор TIMER засвітиться, натисніть кнопку + або -, щоб налаштувати час початку роботи таймера. Якщо встановлено функцію таймера, індикатор засвітиться.

Крок 4. Натисніть кнопку ON/OFF, пристрій почне виготовляти лід, світлодіодний екран покаже температуру навколишнього середовища.

Крок 5. Функція автоматичного очищення: перед увімкненням пристрою натисніть і утримуйте кнопку протягом 30 хвилин.

Крок 6. Натисніть кнопку ON/OFF ще раз, щоб вимкнути пристрій.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

- Слід регулярно очищати внутрішню поверхню, бункер для льоду, поверхню випарника та совок для льоду. Для очищення обладнання зовні та всередині слід використовувати слабкий водний розчин оцту. Не можна розпорошувати на льодогенератор інші хімічні або розведені речовини, такі як кислоти, бензини або олія. Перед запуском пристрій слід ретельно сполоснути.
- Вентиляційні отвори пристрою або конструкцій, що примикають, не повинні бути загороджені. Не слід використовувати механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Якщо обладнання використовується повторно після тривалого простою, у зв'язку з наявністю повітря всередині водяний насос не зможе перекачувати достатню кількість води, і в цьому випадку засвітиться індикатор нестачі води. Для вирішення цієї проблеми слід перезапустити льодогенератор послідовними натисканнями кнопок «OFF» (ВИМКН) і «ON» (УВМК).
- У разі відключення обладнання з будь-якої причини (відсутність води в резервуарі, заповнення бункера льодом, перебої в енергопостачанні тощо) не слід негайно вмикати його. Зачекайте 3 хвилини перед повторним увімкненням обладнання.
- У разі зупинки компресора, незалежно від причин (наприклад, брак води, надмірна кількість льоду, відключення електрики і т.д.), не слід запускати обладнання відразу, а почекати 3 хвилини, після чого потім перезапустити льодогенератор.
- Воду в резервуарі слід міняти кожні 24 години, щоб уникнути забруднення кубиків льоду.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

1. Слід звернути увагу на те, що при несиметричному заповненні випарника водою, у трубці подачі води можуть утворюватися та відкладатися дрібні частинки, які забиватимуть випарник
2. Для очищення трубки слід зняти з неї кришечку, пропустити через трубку воду та встановити кришку на місце. Це забезпечить одержання кубиків льоду правильної форми.

Проблема	Можлива причина	Спосіб усунення
Компресор сильно шумить під час роботи	Напруга мережі нижче рекомендованої	Вимкнути льодогенератор та почекати нормалізації напруги в мережі електроживлення
Світиться індикатор "Немає води"	У резервуарі немає води, або її мало	Натиснути кнопку "OFF", залити воду, зачекати 3 хвилини та повторно запустити прилад натисканням кнопки
Не загоряються індикатори на панелі керування	Перегорів запобіжник, або немає електроживлення	Замінити запобіжник або перевірити шнур електроживлення та розетку
Занадто великі і злиплі між собою кубики льоду	Надто низька температура води в ємності для зберігання води або в приміщенні	Зупинити льодогенератор та повторно встановити та замінити воду з температурою 15-20°C.

Всі умови для приготування льоду дотримані, але лід не виробляється	Витік холодоагенту або заблоковано замкнуту систему	Звернутися до служби технічної підтримки
Апарат працює, але вода не охолоджується, а стає теплішою.	Пошкоджений електромагнітний клапан	Здійснити діагностику електромагнітного клапана, при необхідності замінити його
Одночасно загоряються індикатори "Немає води" та "Бункер повний"	Піддон для води заблокований кубиком льоду	Приберіть кубики льоду з-під лопатки, відключіть пристрій від мережі, увімкніть його знову через 3 хвилини.

ПРИМІТКИ

1. У разі пошкодження шнура електроживлення для його заміни слід звернутися до технічного фахівця, щоб уникнути небезпечних ситуацій.
2. Заповнювати лише питною водою.
3. Під час роботи льодогенератора температури поверхонь компресора і конденсатора, а також ті, що знаходяться поряд з ними, можуть досягати 70 °C ... 90 °C. НЕ торкатися!
4. Через швидке заморожування кубики льоду можуть виходити не прозорими. Це пов'язано з присутністю повітря у воді і не впливає на якість та смак льоду.
5. Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, психічними чи розумовими здібностями, а також особами без досвіду та відповідних знань. Виняток допускається у разі контролю або інструктажу, виконаного особою, яка відповідає за їх безпеку. Не слід залишати льодогенератор у присутності дітей без нагляду.

Виробник: Юяо Хенгянг Електрик Еплаєнс Ко, ЛТД., Ліншан таун, Юяо сіті, Нінгбо, Жєянг провінція, Китай

Імпортєр: м.Київ, Леся Курбаса 2Г

