
HURAKAN

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Холодильні шафи

Моделі: HKN-RCS510V, HKN-RFS510V, HKN-RCS115V, HKN-RFS115V, HKN-RCS115VG, HKN-RFS115VG

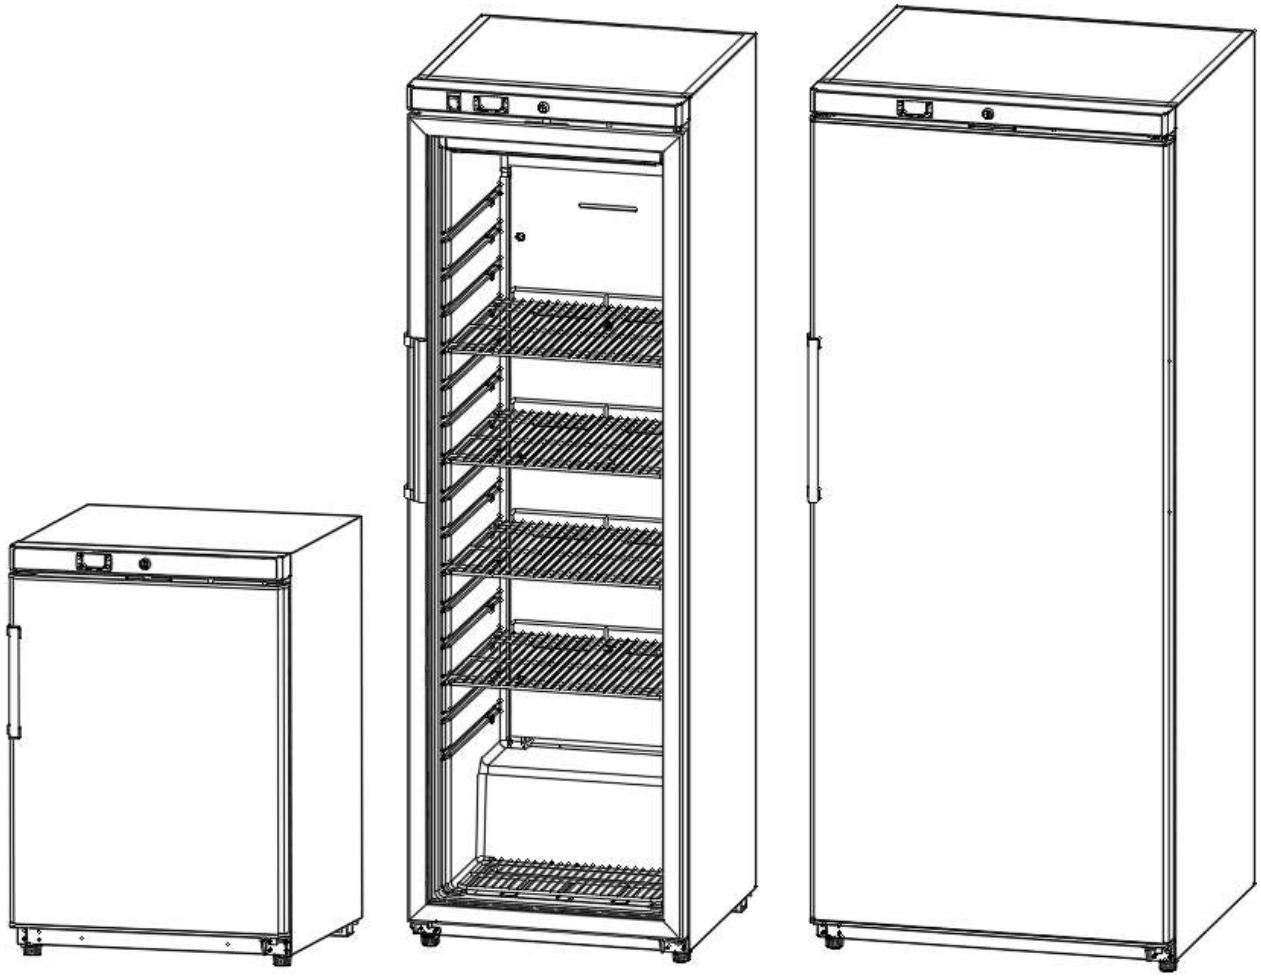

Зміст

ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ **2**

ВСТУП **2**

ВМІСТ УПАКОВКИ **2**

ВСТАНОВЛЕННЯ **3**

ЗАБЛОКУВАТИ ТА ВІДІМКНУТИ ДВЕРЦЯТА **3**

ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДДОНУ ДЛЯ ЗЛИВАННЯ ВОДИ **3**

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОЛИЦЬ **3**

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ **3**

УВІМКНЕННЯ **4**

ЧИЩЕННЯ, ДОГЛЯД ТА ОСБЛУГОВУВАННЯ **4**

ОЧИЩЕННЯ КОНДЕНСАТОРА **4**

УТИЛІЗАЦІЯ **4**

ВІДПОВІДНІСТЬ **5**

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ **6**

ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ

- Розташуйте на рівній та стійкій поверхні.
- Встановлення та будь-який ремонт, якщо це необхідно, повинен виконувати сервісниЙ кваліфікований технік. Не знімайте жодних компонентів або сервісних панелей цього виробу.
- Зверніться до місцевих та національних стандартів, щоб дотримуватися цього:
    - Законодавство про охорону праці та безпеку праці
    - Кодекси практики BS EN
    - Запобіжні заходи
    - Правила електропроводки IEE
    - Будівельні норми
- НЕ використовуйте прямі струмені води для очищення приладу.
- НЕ використовуйте прилад на вулиці.
- НЕ використовуйте цей прилад для зберігання медичних матеріалів.
- НЕ використовуйте електроприлади всередині цього виробу.
- НЕ допускайте контакту олії або жиру з пластиковими компонентами або ущільнювачем дверцят. У разі потрапляння негайно очистіть їх.
- НЕ розміщуйте більше 30 кг на кожній полиці.
- Пляшки з високим вмістом алкоголю повинні бути герметично закриті та розміщені вертикально в приладі.
- Завжди переносьте, зберігайте та оброблюйте прилад у вертикальному положенні, а також переміщуйте його, тримаючи за основу.
- Завжди вимикайте та від’єднуйте живлення пристрою перед чищенням.
- Зберігайте всю упаковку в недоступному для дітей місці. Утилізуйте упаковку відповідно до вимог місцевих органів влади.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити спеціаліст або рекомендований кваліфікований технік, щоб уникнути небезпеки.
- Не зберігайте вибухонебезпечні речовини, такі як балончики з легкозаймистим пропелентом, у цьому приладі.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеки, пов’язані з цим. Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям заборонено проводити чищення та технічне обслуговування без нагляду. Інструкції щодо осіб (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань щодо гри з приладом не потрібні.

УВАГА:

Тримайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій конструкції вільними від перешкод.

Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім тих, що рекомендовані виробником. Не пошкоджуйте електричне коло приладу.

Не використовуйте електроприлади всередині відділень для зберігання продуктів приладу, якщо вони не відповідають типу, рекомендованому виробником.

ВСТУП

Будь ласка, приділіть кілька хвилин, щоб уважно прочитати цей посібник. Правильне обслуговування та експлуатація цього пристрою забезпечать його найкращу продуктивність.

ВМІСТ УПАКОВКИ

В комплекті наступне:

- Холодильник або морозильна камера
- Полиці x 4 або 5 (однодверна)
- Ключі x 2
- Інструкція з експлуатації

Ми пишаємося якістю та сервісом, гарантуючи, що на момент пакування вміст буде повністю функціональним та без пошкоджень. Якщо ви виявите будь-які пошкодження, як зазначено в внаслідок транспортування, будь ласка, негайно зверніться до свого дилера.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Примітка: якщо прилад не зберігався або не переміщувався у вертикальному положенні, дайте йому постояти вертикально протягом 12 годин до початку роботи. У разі сумнівів дайте приладу постояти довше.

1. Вийміть прилад з упаковки. Переконайтеся, що всі захисні пластикові плівки та покриття ретельно видалені з усіх поверхонь.
2. Залишайте відстань 20 см (7 дюймів) між пристроєм та стінами або іншими предметами для вентиляції. Збільште цю відстань, якщо перешкода є джерелом тепла.

Примітка: Перед першим використанням приладу очистіть полиці та внутрішню частину мильною водою.

3. Встановіть гальма на коліщатках, щоб утримувати прилад у потрібному положенні, АБО вирівняйте прилад, відрегулювавши гвинтові ніжки.

ЗАБЛОКУВАТИ ТА ВІДІМКНУТИ ДВЕРЦЯТА

На дверцятах встановлено замок, щоб забезпечити безпеку харчових продуктів у вашому приладі.
Використовуйте ключі, що надаються, для блокування/відмикання дверей. ВСІ моделі **COMPACT** оснащені дверним замком, що гарантує безпеку товарів після закриття.



Холодоагенти R600a та R290, що використовуються в цьому приладі.



ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДДОНУ ДЛЯ ЗЛИВАННЯ ВОДИ

Піддон для зливних вод постачається готовим до встановлення на нижню частину приладу; вставте його у напрямні, розташовані під приладом.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОЛИЦЬ

1. Розмістіть по одному комплекту напрямних для полиць з обох боків шафи на потрібній висоті.
2. Вставте полицю на місце.
3. Повторіть для решти полиць.
4. Полиця витримує вагу до 30 кг.

Примітка: це важливо для забезпечення правильного відведення конденсату

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

Щоб отримати найкращі результати від вашого приладу, дотримуйтесь цих інструкцій:

- Перед завантаженням продуктів переконайтеся, що всі полиці розташовані рівно та належним чином закріплені.
- Не зберігайте легкозаймисті та вибухонебезпечні гази чи рідини всередині пристрою.
- Цей пристрій не призначений для використання для зниження температури.
- Це призначено для зберігання легкої продукції.
- Зберігайте продукти харчування в приладі лише після досягнення ним належної робочої температури.
- По можливості загорніть або накрийте їжу.
- Не загороджуйте вентилятори всередині приладу.
- Уникайте відчинення дверей на тривалий час.
- Залиште зазор між продуктами та задньою стінкою приладу.

УВІМКНЕННЯ

1. Зачиніть дверцята приладу.
2. Увімкніть у розетку.
3. Увімкніть живлення. Відобразиться поточна температура всередині приладу.

ЧИЩЕННЯ, ДОГЛЯД ТА ОСБЛУГОВУВАННЯ

- Перед чищенням вимкніть та від’єднайте прилад від джерела живлення.
- Очищайте внутрішню частину приладу якомога частіше.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення. Вони можуть залишати шкідливі залишки.
- Очищайте ущільнювач дверцят лише водою.
- Завжди витирайте насухо після чищення.
- Не допускайте потрапляння води, яка використовувалася для очищення, через зливний отвір у випарний піддон.
- Будьте обережні під час чищення задньої панелі приладу, гострі краї можуть порізати вас.
- За потреби ремонт повинен виконати агент або кваліфікований технік.

ОЧИЩЕННЯ КОНДЕНСАТОРА

Періодичне очищення конденсатора може подовжити термін служби приладу. Ми рекомендуємо, щоб конденсатор очищав наш спеціаліст або кваліфікований технік.

УТИЛІЗАЦІЯ

Згідно з нормами ЄС, утилізацію холодильних виробів повинні здійснювати спеціалізовані компанії, які видаляють або переробляють усі гази, металеві та пластикові компоненти.
Зверніться до місцевої служби збору відходів щодо утилізації вашого приладу. Місцеві органи влади не зобов'язані утилізувати комерційне холодильне обладнання, але можуть запропонувати поради щодо утилізації обладнання на місці.

ВІДПОВІДНІСТЬ

Деталі пройшли суворі випробування продукції на відповідність нормативним стандартам та специфікаціям, встановленим міжнародними, незалежними та федеральними органами влади. Продукти схвалено для носіння наступного символу:



Утилізація упаковки

Усі пакувальні матеріали слід утилізувати екологічно безпечним способом.

Картон можна використовувати як макулатуру. Захисна фольга та поролонові подушки не містять фреонів.

Не дозволяйте дітям гратися з упаковкою та безпечно знищуйте поліетиленові пакети.



Ви можете розламати або порізати картон на дрібніші шматочки та . віддати на утилізацію. Захист навколишнього середовища

Викинуті електроприлади підлягають переробці та не повинні викидатися разом із побутовими відходами! Будь ласка, активно підтримайте нас у збереженні ресурсів та захисті довкілля, повернувши цей прилад до пунктів збору (якщо такі є).

CE



У РАЗІ ПОШКОДЖЕННЯ КАБЕЛЯ ЖИВЛЕННЯ, ВИРОБНИК АБО СЛУЖБА ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, АБО КВАЛІФІКОВАНИЙ ТЕХНІК ПОВИННІ ЗАМІНИТИ ЙОГО, ЩОБ ЗАПОБІГТИ БУДЬ-ЯКОМУ МОЖЛИВОМУ РИЗИКУ.

РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ЛАМП ПОВИННІ ВИКОНУВАТИСЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ ТЕХНІКАМИ ПРИ ВІДКЛЮЧЕННІ ЖИВЛЕННЯ. ЗАМІНІТЬ ІДЕНТИЧНІ ЛАМПИ.

ТІЛЬКИ КВАЛІФІКОВАНІ ТЕХНІКИ ПОВИННІ ВИКОНУВАТИ НАЗВИЧАЙНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо у вашому приладі виникла несправність, будь ласка, перевірте наступну таблицю, перш ніж звертатися до продавця.

ПРОБЛЕМА	ЙМОВІРНА ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Прилад не працює	Пристрій не ввімкнено	Перевірте, чи пристрій правильно підключено до мережі та увімкнено
	Вилка та шнур пошкоджені	Зателефонуйте своєму агенту або кваліфікованому техніку
	Перегорів запобіжник у вилці	Замініть запобіжник
	Блок живлення	Перевірте блок живлення
	Несправність внутрішньої проводки	Зателефонуйте своєму агенту або кваліфікованому техніку
Прилад вмикається, але температура занадто висока/низька	Занадто багато льоду на випарнику	Розморожування приладу
	Конденсатор заблокований пилом	Зателефонуйте своєму агенту або кваліфікованому техніку
	Двері не зачинені належним чином	Перевірте, чи двері зачинені, а ущільнювачі не пошкоджені
	Прилад розташований поблизу опалювального приладу джерело або потік повітря до конденсатора переривається	Перемістіть прилад у більш підходяще місце
	Температура навколишнього середовища занадто висока	Збільште вентиляцію або перемістіть прилад у прохолодніше місце
	У приладі зберігаються непридатні продукти харчування	Видаліть надмірно гарячі продукти або засмічення вентилятора
	Прилад перевантажений	Зменште кількість продуктів, що зберігаються в приладі
Прилад протікає	Прилад неправильно вирівняний	Відрегулюйте гвинтові ніжки, щоб вирівняти прилад (якщо є)
	Випускний отвір заблоковано	Очистіть випускний отвір
	Рух води до каналізації заблокований	Зніміть нижню частину приладу (якщо застосовується)
	Резервуар для води пошкоджений	Зателефонуйте своєму агенту або кваліфікованому техніку
	Піддон для крапель переповнений	Спорожніть піддон для крапель (якщо є)
Прилад працює надзвичайно гучно	Розхитана гайка/гвинт	Перевірте та затягніть усі гайки та гвинти
	Прилад встановлено нерівно або нестабільно	Перевірте положення встановлення та за потреби змініть його